SAMSUNG

YP-F2

Для вашої безпеки

Будь-ласка, уважно прочитайте інструкцію з експлуатації для правильного використання продукту та для уникнення будь-якої небезпеки та фізичних травм.

Попередження

Невиконання інструкцій з техніки безпеки може призвести до серйозних травм.

Використання пристрою

Неправильне використання може призвести до вибуху або ураження електричним струмом

Не намагайтеся розібрати або відремонтувати пристрій самостійно

Не занурюйте пристрій у воду або не мочіть його. Якщо пристрій намокне, не вмикайте його. Зверніться до сервісного центру.

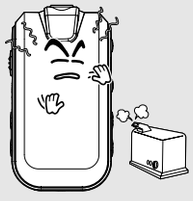

Не зберігайте пристрій у запиленому, вологому або темному місці. Це може призвести до пожежі або до ураження електричним струмом

Не залишайте цей продукт у місці, де температура вища 35°C (Наприклад, сауна або усередині машини). Влітку температура усередині машини може піднятися до 80°C

Для уникнення ушкодження вашого слуху

Використання навушників тривалий час може викликати серйозне ушкодження вашого слуху.
Якщо ви слухаєте тривалий час звук вище ніж 85 децибел, це може суттєво вплинути на ваш слух. Чим вищий звук, тим більш серйозні ушкодження вашого слуху (звичайна розмова ведеться у діапазоні від 50 до 60 децибел и рівень шуму на вулиці приблизно 80 децибел). Ми дуже вам рекомендуємо встановити середню гучність звуку (менше ніж 2/3 максимальної)
Якщо ви чуєте дзвін у ваших вухах, краще не використовуйте пристрій або вимикніть гучність.

Для уникнення нещасного випадку на дорозі.

Не використовуйте навушники за кермом або під час їзди на велосипеді. Інакше це може призвести до серйозної аварії на дорозі і, більше того, це заборонено законом у деяких місцях. Користування навушниками у дорозі, особливо при переході через дорогу, може призвести до серйозної аварії.

Будьте уважні, щоб рукою або якимись предметами не зачепити кабель навушників під час пішої ходи або тренування.

Увага Невиконання інструкцій з техніки безпеки може призвести до серйозних травм.

Використання пристрою

Будьте уважні! Уникайте несправностей пристрою та фізичних ушкоджень

Будьте уважні! Не піддавайте плеєр надмірному тиску, коли носите його на шиї

Обробка важливої інформації

ОбовХязково робіть копію важливої інформації. Зверніть увагу, ми не несемо відповідальності за нанесену шкоду від втрати даних через пошкодження, ремонт або інші випадки.

Уникайте несправностей

Не піддавайте пристрій сильним ударам. Не ставте важкі предмети на плеєр.

Не дозволяйте сторонньому матеріалу або пилу потрапляти усередину продукту.

Не розливайте воду на пристрій. Ніколи не використовуйте хімікати, особливо бензол, або інші розчинники для чистки пристрою. Це може призвести до пожежі або до ураження електричним струмом або до пошкодження поверхні

Не розміщуйте пристрій поряд з магнітами. Це може призвести до пошкодження пристрою.

Зміст

Правила з техніки безпеки 2
Зміст 4

Розділ перший | Підготовка

Перевіряємо пристрій та аксесуари
.....7
Перевіряємо аксесуари 7
Компоненти.....8
Інформація на дисплеї 10
Функції кнопок 11
Зарядка акумулятора 12
Основи використання.....13

Розділ 2-ий | Імпорт музичних файлів

Імпорт музичних файлів.....18
Передача музичних файлів 18
Встановлення програми Media Studio 19
Підключення до ПК 21
Додавання файлів/папок у Media Studio.....22
Додавання файлів/папок у Media Studio з авто скануванням 24
Передача файлів з використанням Media Studio 26
Використання знімного диску 28
ВідХєднання від вашого ПК 29

Розділ 3 | Слухаємо музику/FM радіо

Слухаємо музику.....31
Слухаємо музику 31
Функція використання кнопок користувача 33
Слухаємо FM радіо.....39
Слухаємо FM радіо 39
Встановлення частоти.....40
Для видалення автоматичних настройок....42
Настройка FM радіо 43

Розділ 4 | Настройки

Настройки 46
Настройки програвання музики 46
Настройки часу 48
Настройки дисплея.....49
Настройки мови.....50
Настройки системи.....51

Розділ 5 | Пошук несправностей

Повторне завантаження системи 54
Пошук несправностей.....55

Розділ 6 | Додаток

Схема меню 59
Інсталяції USB драйверу вручну.....60
Характеристика продукту 63
Ліцензія.....64

Розділ перший | Підготовка

Перевіряємо пристрій та аксесуари 7
Перевіряємо аксесуари 7
Компоненти 8
Інформація на дисплеї 10
Функції кнопок 11
Зарядка акумулятора 12
Основи використання 13

Перевіряємо пристрій та аксесуари

Наступні схеми є консультаційними і можуть трохи відрізнятися від справжнього вигляду продукту.

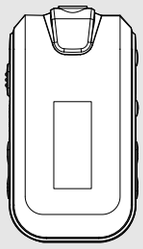

Плеєр

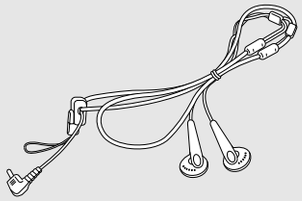

Навушники

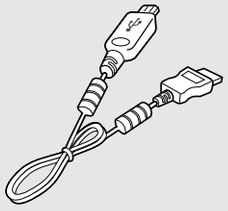

Кабель USB

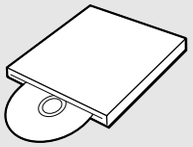

Інсталяційний диск

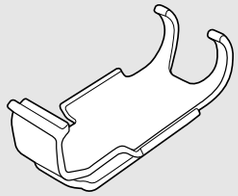

Ремінний затискувач

■ Дизайн аксесуарів може бути змінений з метою вдосконалення, без відома про це.

Компоненти

Вид спереду, з правого боку та згори.

Вид знизу

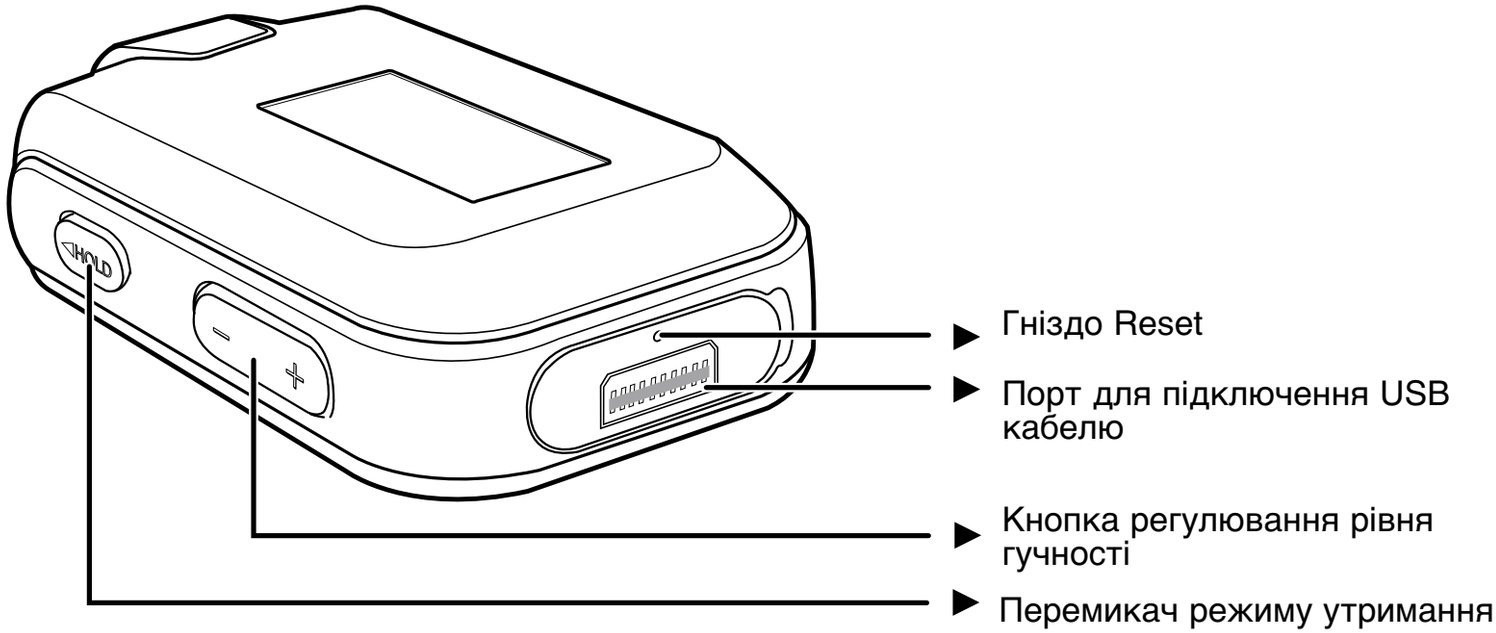

Під'єднання навушників

► Верх

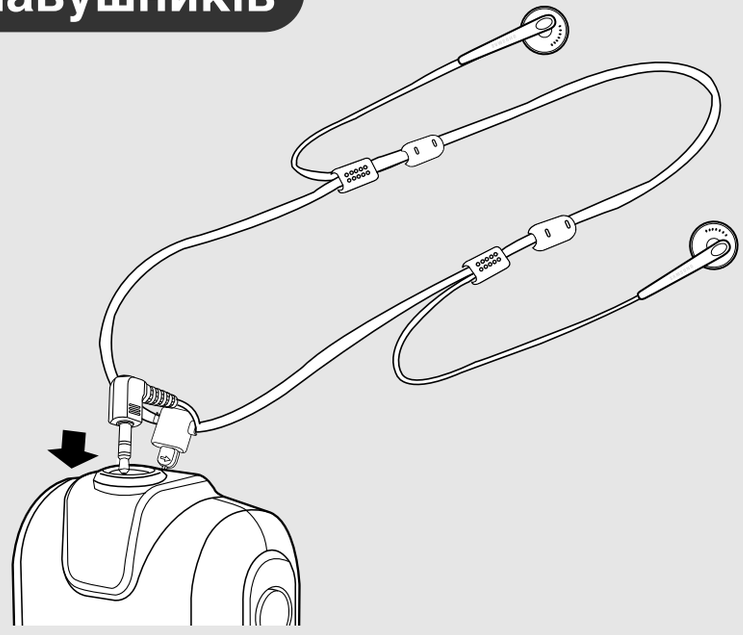

Інформація на дисплеї

Музика

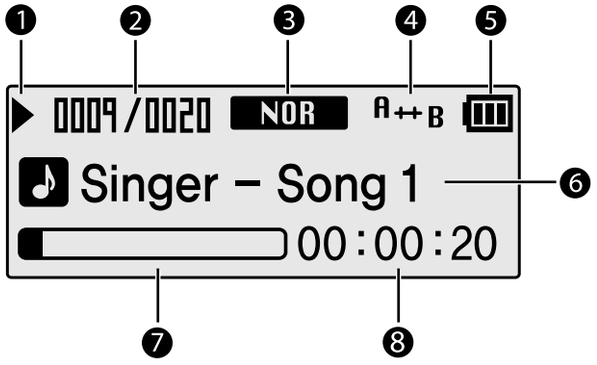

1 Індикатор програвання/ паузи/ стоп

2 Індикатор поточної кількості музичних треків/ загальної кількості треків

3 Індикатор музичного режиму

4 Індикатор Режиму програвання

5 Індикатор рівня зарядки акумулятора

6 Індикатор назви музичних треків

7 Смуга стану програвання

8 Індикатор часу програвання

FM радіо

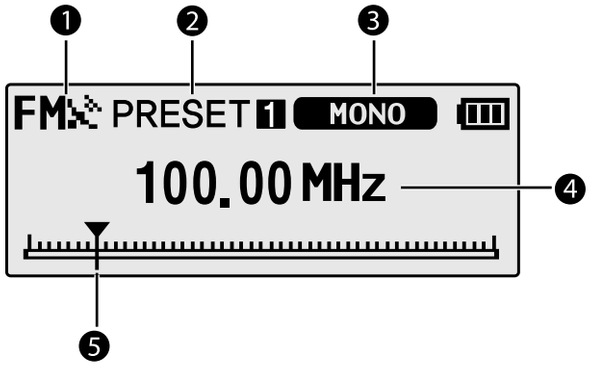

1 Індикатор прийому FM

2 Індикатор кількості каналів

3 Індикатор моно/стерео

4 Індикатор частоти

5 Індикатор місця знаходження частоти

Функції кнопок

Кнопки	Функції та використання
	■ Тривале натискання для ввімкнення та вимкнення живлення. ■ Коротке натискання для програвання/паузи.
	■ Тривале натискання для переходу у меню. ■ Коротке натискання для використання функцій настройок користувача - Режим повторення AB/EQ/Режим швидкості/режим програвання
	■ Тривале натискання для швидкого пошуку треків. ■ Коротке натискання для переходу до попереднього треку або початку програвання поточного треку з початку.
	■ Тривале натискання для швидкого пошуку треків. ■ Коротке натискання для переходу до наступного треку.
	■ Коротке натискання для збільшення гучності або для переміщення серед пунктів меню.
	■ Коротке натискання для зменшення гучності або для переміщення серед пунктів меню.
	■ Натисніть у напрямку стрілки, щоб замкнути усі функціональні кнопки
○	■ **Натисніть гострим предметом для скидання усіх настройок**

Заряджаємо акумулятор

Краще повністю зарядити акумулятор, якщо ви його використовуєте вперше або після декількох місяців невикористання.

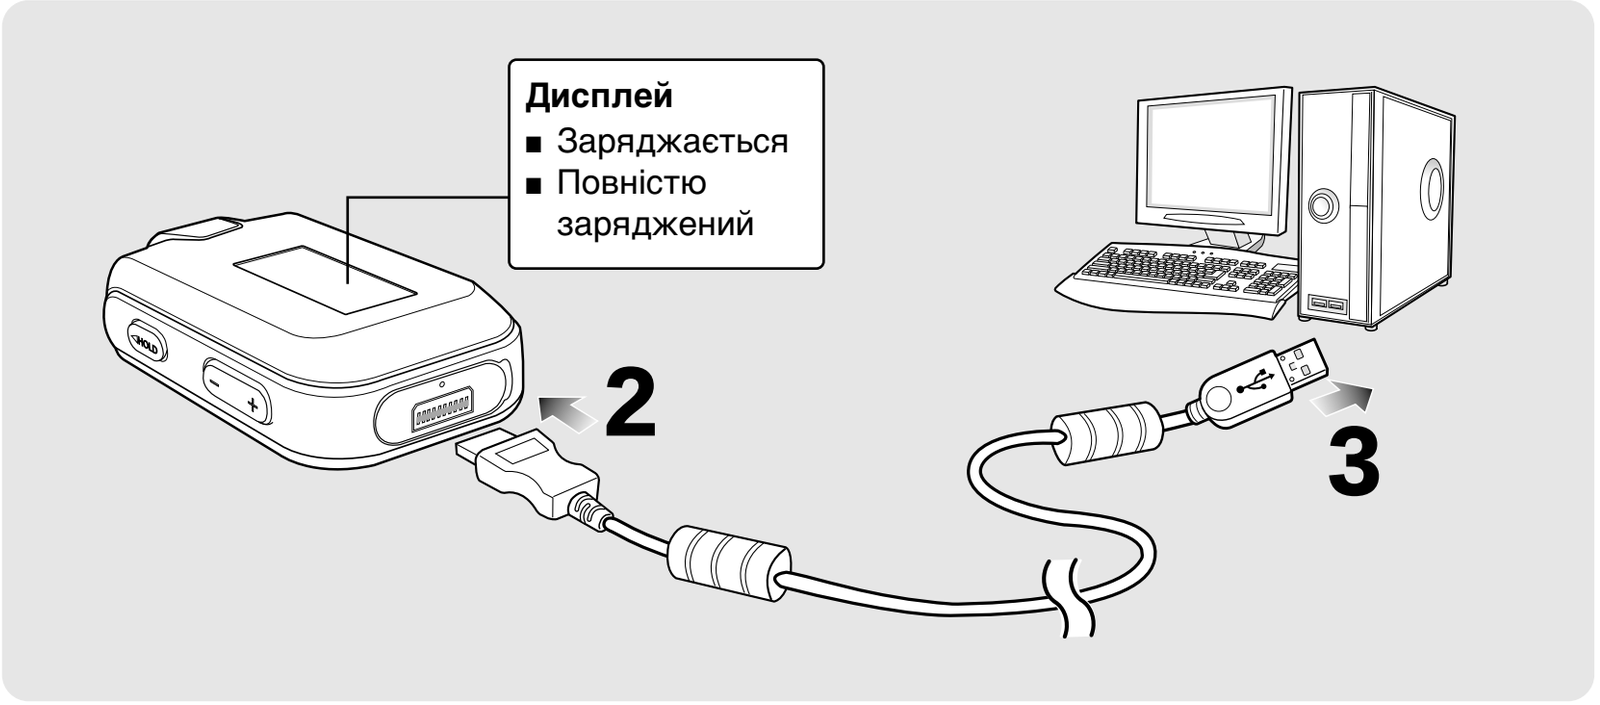

1 **Відкрийте чохол USB у нижній частині плеєра**

2 **Під'єднайте USB кабель до USB порту на вашому комп'ютері( )**

3 **Під'єднайте інший кінець USB кабель до порту USB у нижній частині вашого плеєру.**

- Потрібно приблизно 2,5 години, щоб повність зарядити плеєр, хоча ця кількість може змінюватися в залежності від вашого ПК.

Використання акумулятора

- Зберігайте та перезаряджайте акумулятор при температурі 5°C- 35°C.
- Не заряджайте батарею занадто тривало (більше ніж 12 годин). Надто тривалий час зарядки та розрядки може зменшити тривалість роботи акумулятора.
- Акумулятор - це пристрій постійного використання і його ємкність буде відповідно зменшуватися.
- Підключення USB може бути корисним, якщо ви використовуєте USB шнур. Під'єднайте шнур безпосередньо до USB порту на вашому комп'ютері.

Основи використання

Ввімкнення та вимкнення живлення

Ввімкнення живлення
Натисніть та утримуйте кнопку [►II].

- Живлення ввімкнене

Вимкнення живлення
Натисніть та утримуйте кнопку [►II] .

- Живлення вимкнене

Увага

- Живлення автоматично вимикається, якщо жодна з кнопок не була натиснута протягом встановленого періоду часу (Автоматичні настройки: 10 секунд) у режимі паузи. Див. стор. 48

Програвання музики

1 **Натисніть та утримуйте кнопку [● USER/▬ MENU] для переходу в меню.**

2 **Натисніть кнопку [+ , -] для вибору <Музика>.**

3 **Натисніть кнопку [● USER/▬ MENU] .**

- Почнеться відтворення музики.

Основи використання (Продовження)

Регулювання гучності

Натисніть кнопку [+ , -] збоку плеєра.

- З’явиться смуга стану рівня гучності.
- Натисніть кнопку (+) для збільшення гучності або (-) для її зменшення.

Функція блокування

В режимі блокування, всі кнопки ввімкнені. Ця функція дуже корисна, коли ви бігаєте або ходите.

1 **Натисніть на перемикач (HOLD) на плеєрі у напрямку стрілки.**

2 **Натисніть на перемикач (HOLD) на плеєрі у протилежному напрямку до стрілки для вимкнення функції блокування.**

Пошук файлів з використанням “Навігації”

Пошук файлів набагато легший з використанням функції “Навігація”

1 **Натисніть та утримуйте кнопку [● USER/▬ MENU] для переходу в меню.**

2 **Натисніть кнопку [+ , -] для вибору < Навігація >.**

3 **Натисніть кнопку [● USER/▬ MENU].**

- З’явиться папка зі списком < Навігації >.

4 **Натисніть кнопку (+, -) для вибору потрібної вам папки.**

5 **Натисніть кнопку [▶▶I] для переходу до списку файлів в обраній вами папці.**

- Використовуйте кнопку [▶▶I] для переходу на крок вище та нижче [I◀◀] .

6 **Натисніть кнопку (+, -) для вибору потрібного вам файлу.**

7 **Натисніть кнопку [▶II] .**

- Почнеться відтворення обраного вами файлу

Основи використання (Продовження)

Функція повернення до початкових настройок

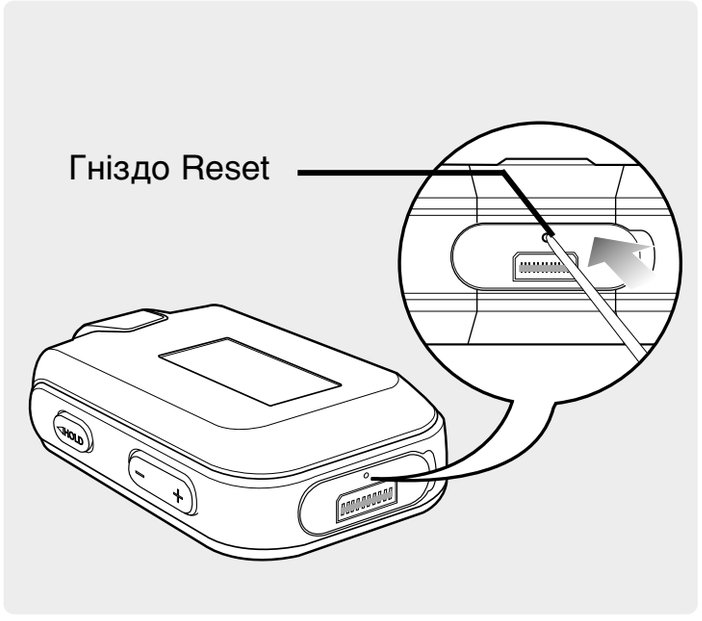

Якщо у роботі пристрою з’являються несправності, ви можете виконати повторну ініціалізацію системи натиснувши на кнопку Reset.
Див. стор. 54

Розділ 2-ий | Імпорт музичних файлів

Імпорт музичних файлів.....18
Передача музичних файлів 18
Встановлення програми Media Studio 19
Підключення до ПК 21
Додавання файлів/папок у Media Studio.....22
Додавання файлів/папок у Media Studio з авто скануванням 24
Передача файлів з використанням Media Studio 26
Використання знімного диску 28
ВідХєднання від вашого ПК.....29

Передача музичних файлів

Для програвання музичних файлів у плеєрі, спочатку передайте музичні файли форматів MP3, WMA, Audio ASF, Ogg, або інших форматів, які підтримує ваш ПК.

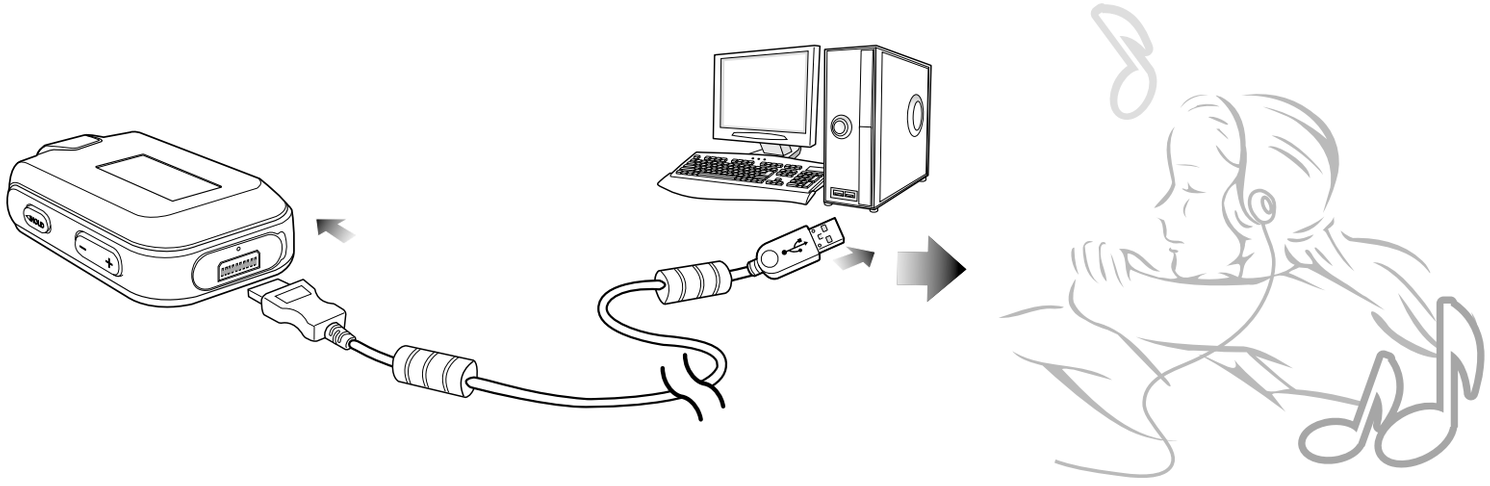

Виконайте наступні кроки для передачі файлів

Передача музичних файлів

- Передайте файли з ПК на плеєр використовуючи Media Studio. Див. стор. 26
- Передайте файли з ПК на плеєр використовуючи функції “Copy” (скопіювати) та “Paste”(Вставити) (знімний диск). Див. стор. 28

Встановлення програми Media Studio

Використовуйте програму Media Studio для передачі музичних файлів з вашого ПК на плеєр.

Обережно!

Якщо програма Media Studio не завантажилася автоматично.

- Установіть програму на комп'ютері під Windows 2000 або Windows XP, після входу в систему під реєстрацією адміністратора. Будь ласка, зверніться до інструкції користувача вашого ПК, щоб знати як це зробити.

До початку! Вставте інсталяційний диск, що наданий у комплекті з плеєром, у CD-ROM.

1 **Натисніть "Встановити зараз"**

Встановлення програми Media Studio (Продовження)

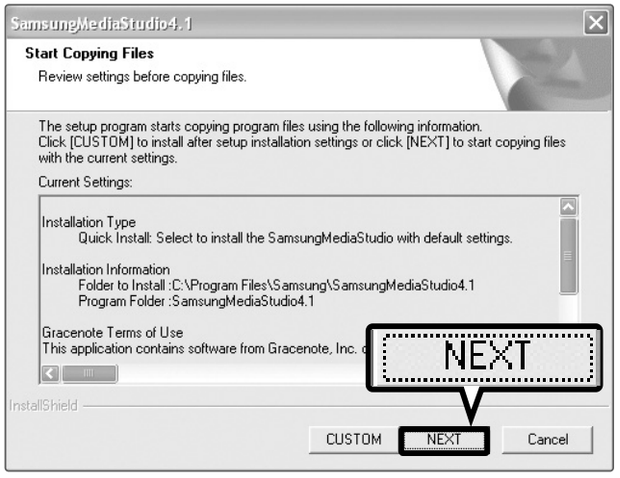

2 Натисніть “Далі”.

- Почнеться інсталяція програми Media Studio

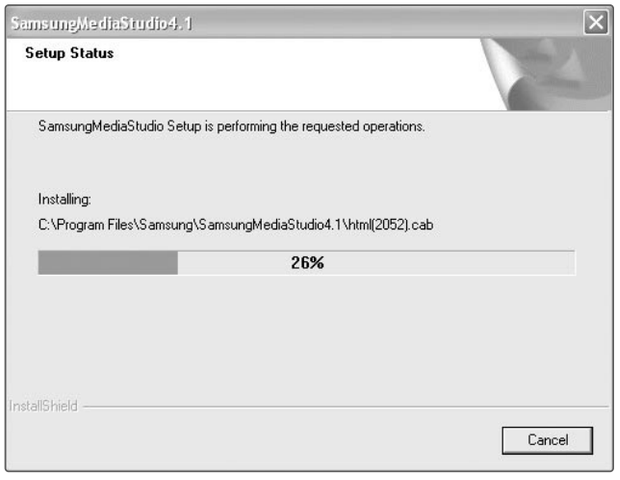

3 Після завершення інсталяції, натисніть “Вийти”.

- Після завершення інсталяції на робочому столі з’явиться іконка и автоматично запуститься програма Media Studio.
- Якщо з’явиться вікно з запитом про підтвердження авто сканування, зверніться до сторінки 25 та настройок користувача.

Під'єднання до вашого ПК.

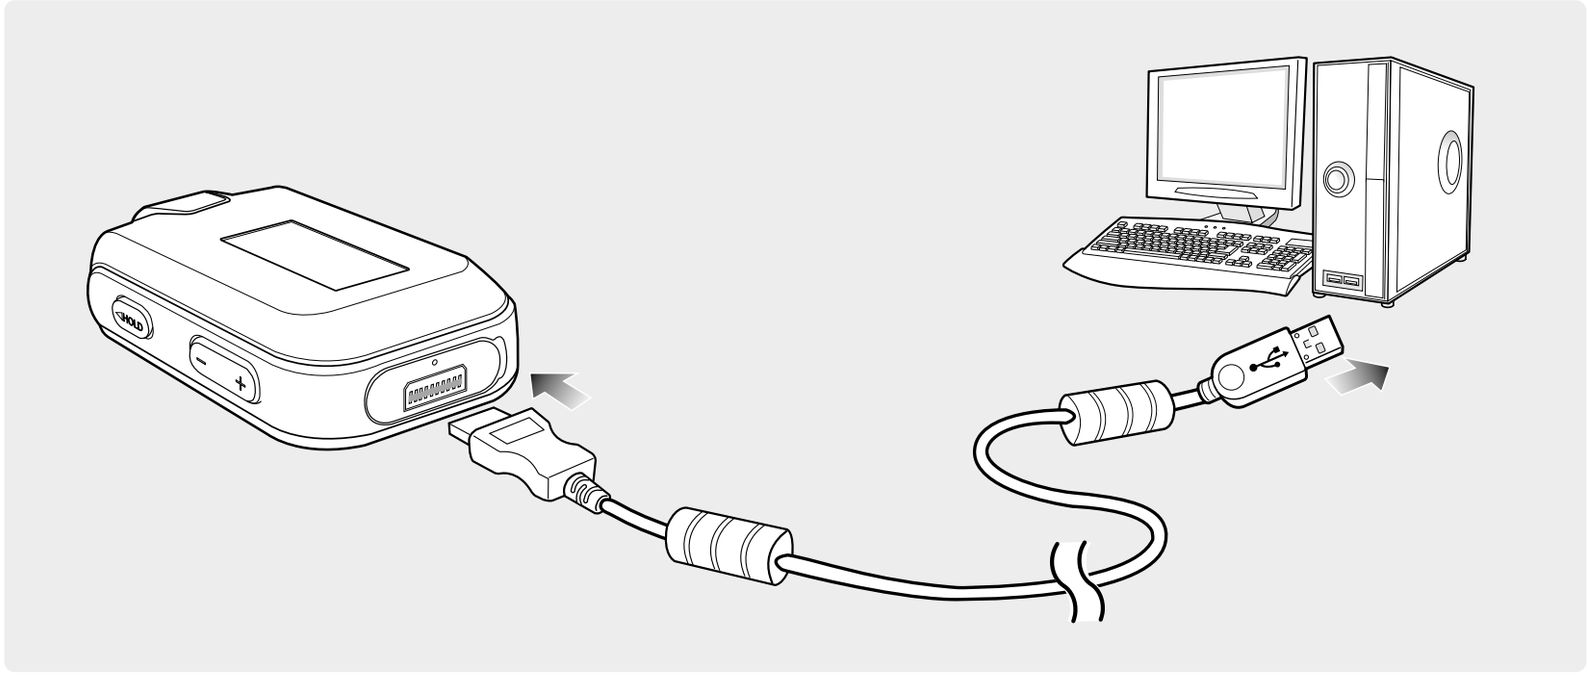

1 **Відкрийте чохол USB у нижній частині плеєра**

2 **Під'єднайте USB кабель до USB порту на вашому комп'ютері( )**

3 **Під'єднайте інший кінець USB кабель до порту USB у нижній частині вашого плеєру.**

Системні вимоги до ПК

Для використання системи ПК, вона має відповідати наступним характеристикам:

- Pentium 300МГц або вище
- 100Мбайт вільного місця на диску
- Порт USB 2.0
- Windows 98SE/ME/2000XP
- Драйвер CD Rom (2X або вище)
- DirectX 9.0 або вище

Додавання файлів/папок у Media Studio

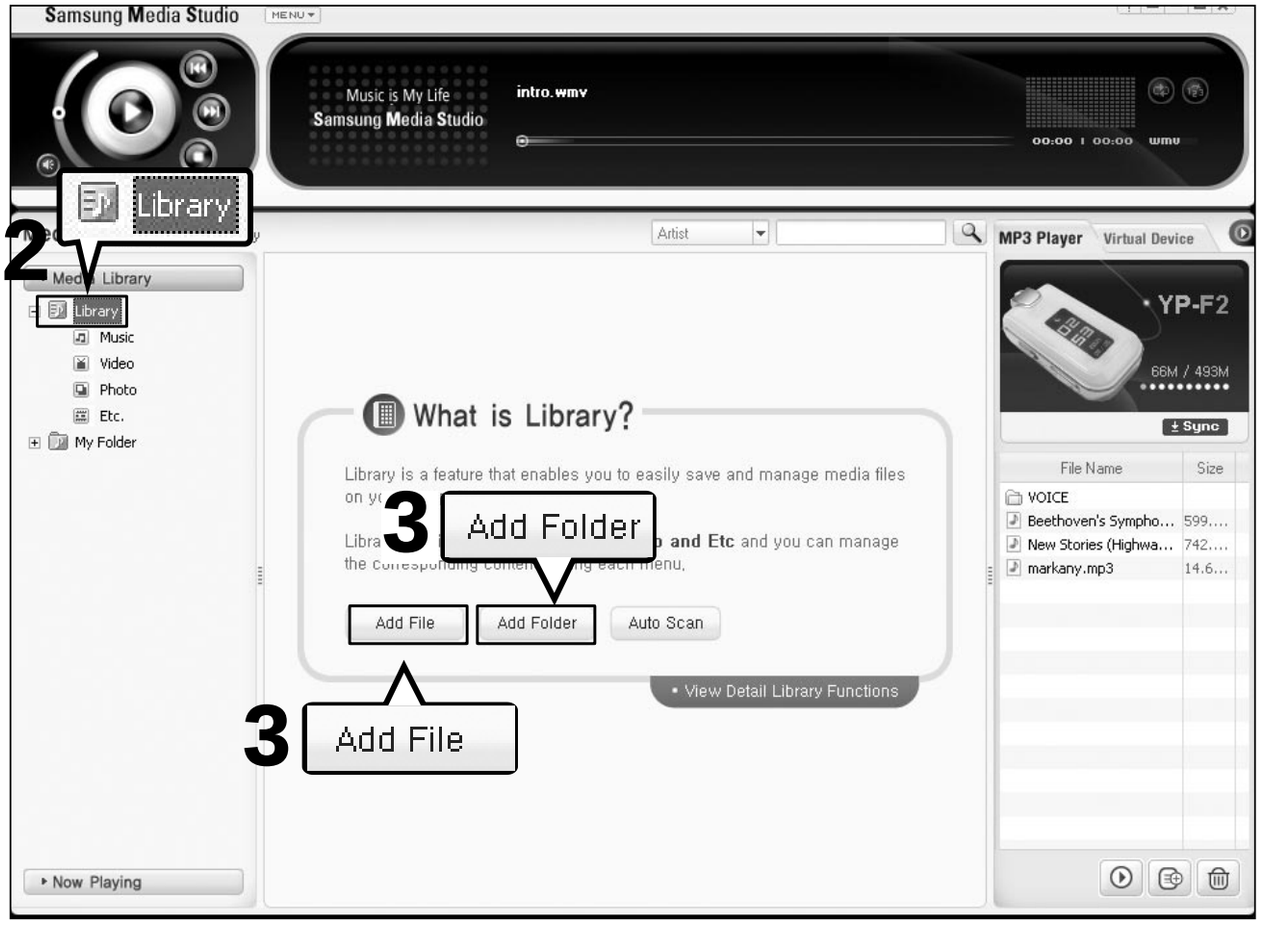

Будь ласка, зверніться до Help (допомоги) за більш детальною інформацією про використання Media Studio.

■ Натисніть “Меню” → “Help” → “Help” з меню у горі програми Media Studio.

Увага

■ Файли, що вже були додані до бібліотеки, не будуть додані знову.

До початку!

- Підключіть плеєр до ПК
- Програма Media Studio повинна бути встановлена на вашому ПК.

1 **Програма Media Studio автоматично завантажиться при підключенні плеєра до вашого ПК.**

- Якщо програма не завантажилася автоматично, натисніть двічі на іконці Media Studio на робочому столі

2 **Натисніть на панель <Медіа бібліотека > → < Бібліотека > зліва у вікні Media Studio.**

- З'являться додаткові панелі <Add File> (Додати файл)/<Add Folder> (Додати папку)/<Auto Scan> (авто сканування).

Для того, щоб додати файл

3 **Натисніть <Add File> (Додати файл).**

- З'явиться вікно <Open> (Відкрити).

4 **Виберіть потрібний файл та натисніть <Open> (Відкрити).**

- Обраний файл буде доданий до списку.

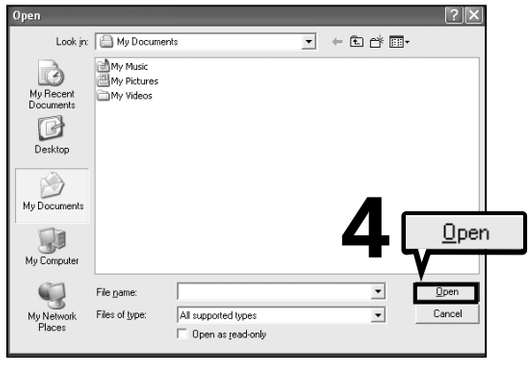

Для того, щоб додати папку.

3 **Натисніть <Add Folder> (Додати папку).**

- З'явиться вікно браузеру.

4 **Виберіть потрібну папку та натисніть <OK>.**

- Обрана папку буде додана до списку.

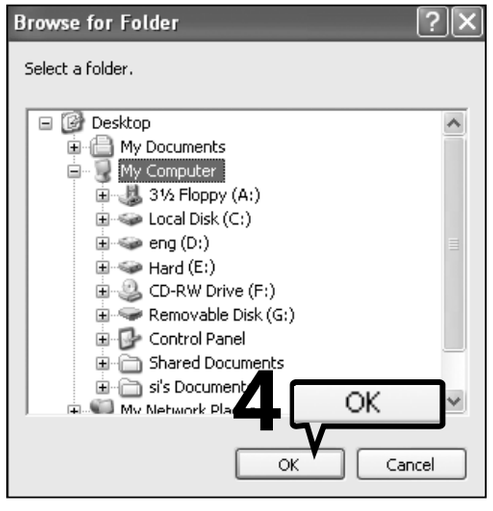

Додавання файлів/папок у Media Studio з авто скануванням

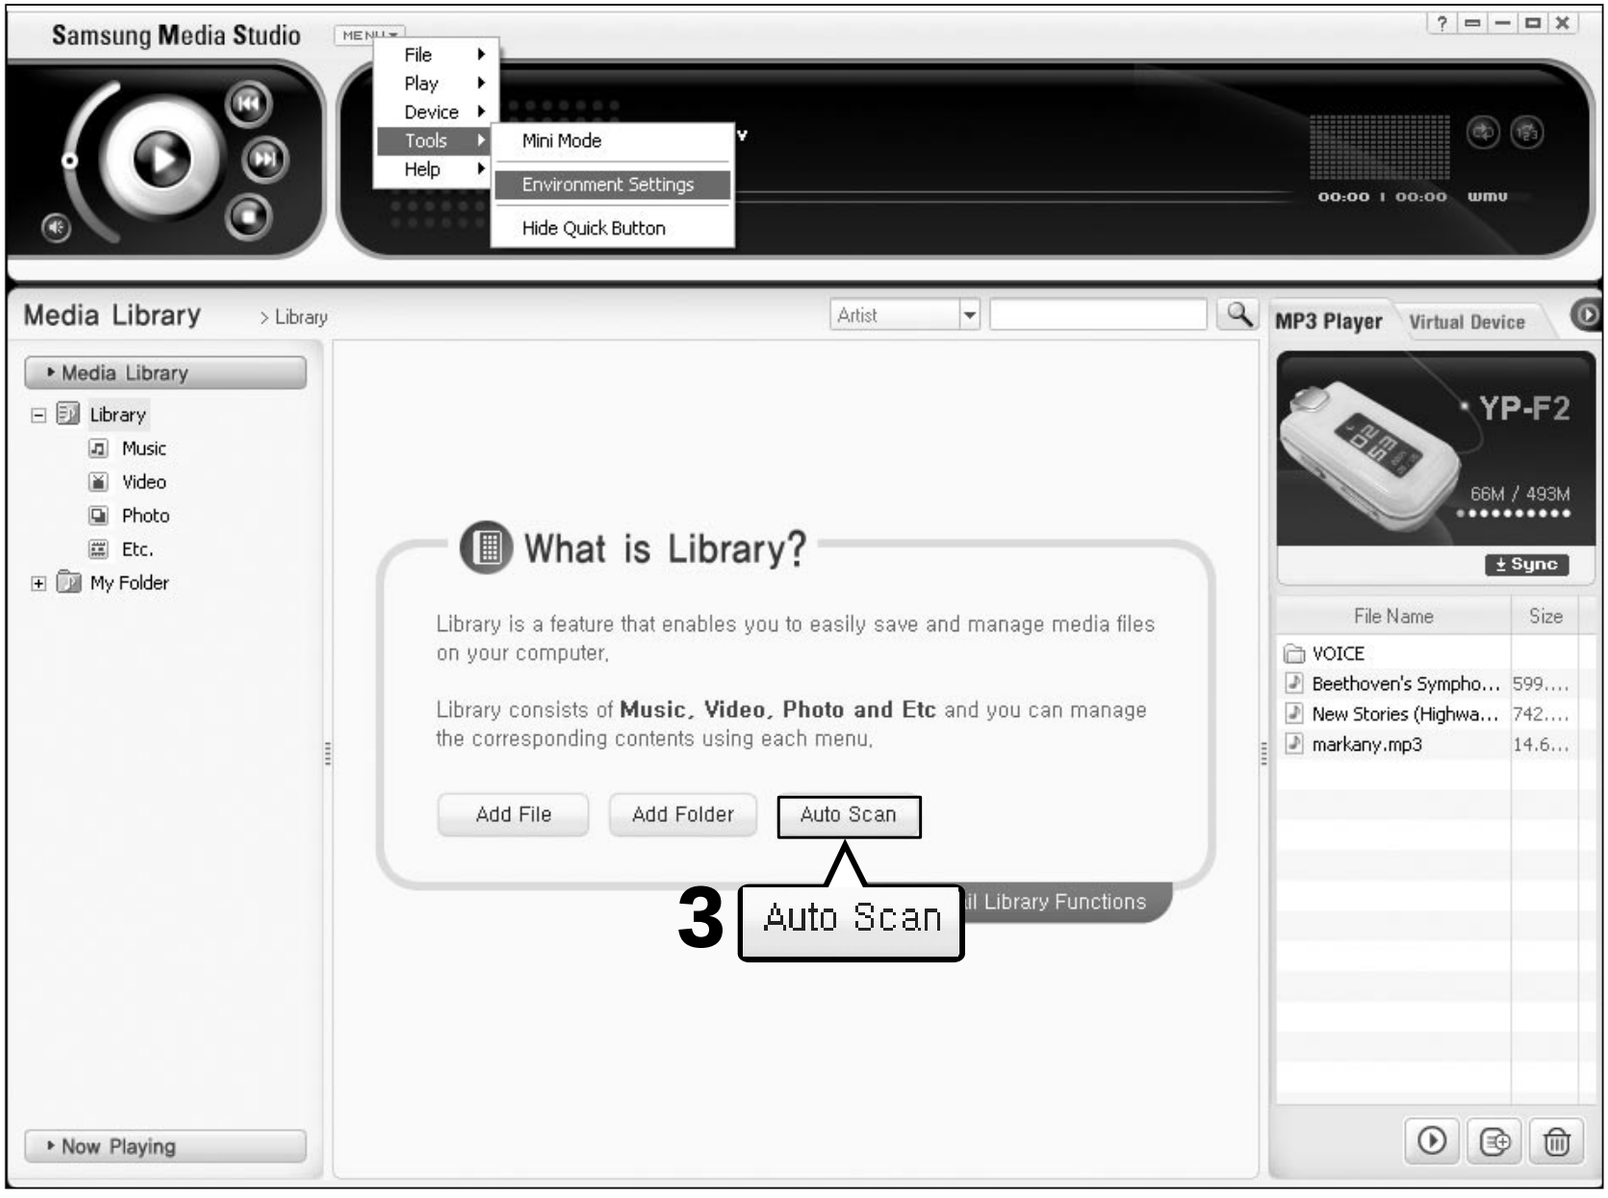

До початку!

- Підключіть плеєр до ПК
- Програма Media Studio повинна бути встановлена на вашому ПК.

1 Програма Media Studio автоматично завантажиться при підключенні плеєра до вашого ПК.

- Якщо програма не завантажилася автоматично, натисніть двічі на іконці Media Studio на робочому столі.

2 Натисніть на панель <Медіа бібліотека > → < Бібліотека > зліва у вікні Media Studio.

- З'являться додаткові панелі <Add File> (Додати файл)/<Add Folder> (Додати папку)/<Auto Scan> (авто сканування).

3 Натисніть <Auto Scan> (авто сканування).

- З'явиться вікно авто сканування

4 Натисніть <OK>

- Автоматично сканує файли та додає їх до бібліотеки
- При першому використанні програми Media Studio, мають з'явитися вікна підтвердження авто сканування та опцій. Встановіть опції, потім натисніть <OK> для початку авто сканування.

Як встановити опції авто сканування

Натисніть <Меню > → <Інструменти > → <Настройки > у верхній частині вікна Media Studio і потім натисніть на панель < Бібліотека > .

- Виберіть діапазон та тип файлів для авто сканування.

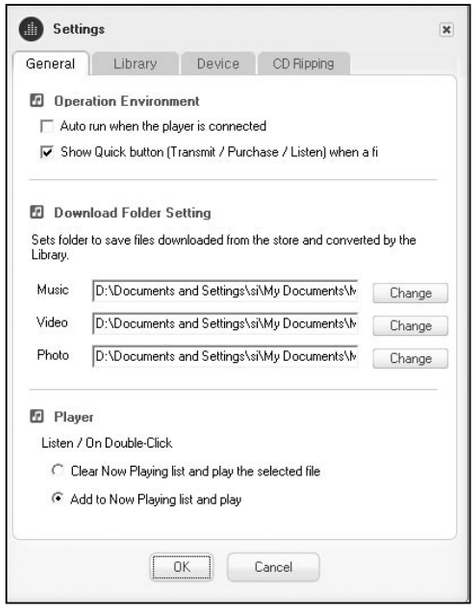

Передача файлів з використанням Media Studio

Увага

- Технологія розпізнавання музики та відповідних інформаційних файлів надано Gracenote та Gracenote CDDB(r) Music Recognition Servicesm.
- CDDB є зареєстрованою торговою маркою Gracenote. Логотип та товарний знак Gracenote, Gracenote CDDB та логотип “Powered by Gracenote” є торговими марками Gracenote. Musik Recognition Service та MRS є сервісними марками Gracenote.

До початку!

- Підключіть плеєр до ПК
- Програма Media Studio повинна бути встановлена на вашому ПК.

---

1 **Програма Media Studio автоматично завантажиться при підключенні плеєра до вашого ПК.**

- Якщо програма не завантажилася автоматично, натисніть двічі на іконці Media Studio на робочому столі

2 **Натисніть двічі на папці, яку ви вибрали з вікна підХєднання пристрою з правої сторони вікна Media Studio.**

- Відобразяться файли у папці.

3 **Натисніть на панель <Медіа бібліотека > зліва у вікні Media Studio.**

4 **Натисніть <Музика >.**

- Список файлів з'явиться у вікні посередині.

5 **Натисніть на вікні зі списком файлів для вибору музичного файлу, який ви бажаєте передати.**

- З'явиться вікно передачі.

6 **Натисніть <Передати >.**

- Вибрані файли будуть передані на плеєр

Обережно!

- Не від'єднуйте USB кабель під час передачі файлів. Це може призвести до пошкодження плеєра або вашого комп'ютера.

Увага

- Файли на вашому компХютері не будуть стерті, навіть, якщо вони були передані на плеєр.

Використання знімного диску

Ви можете використовувати плеєр як знімний пристрій для зберігання інформації.

До початку!

■ Під'єднайте плеєр до вашого ПК.

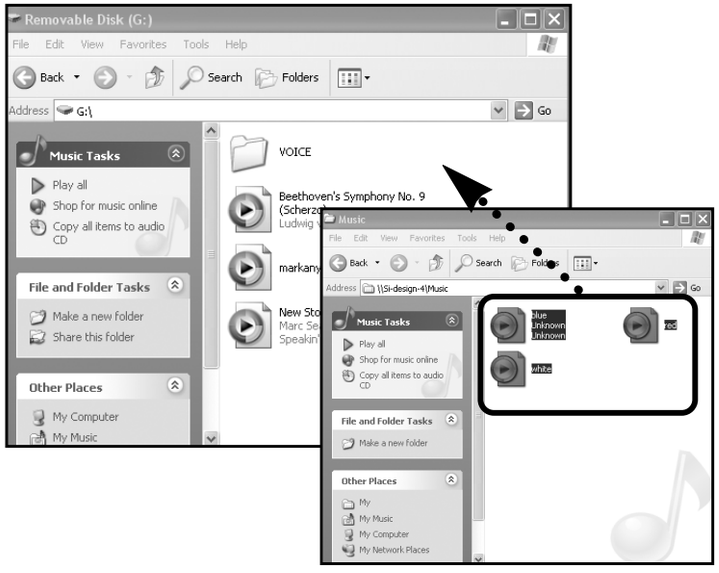

1 **Відкрийте файли/папки для їх передачі з вашого ПК.**

2 **Відкрийте <Мій компХютер > → <Знімний диск > на робочому столі**

3 **Виберіть файли/папку для передачі з вашого ПК та перетягніть їх у папку з вашим вибором на <Знімному диску >.**

■ Обрані файли або папки будуть передані на плеєр.

Обережно!

■ Під час скачування файлів або розвантаження з'явиться повідомлення <USB Передача >. Від'єднання USB кабелю, коли це повідомлення з'явилося, може призвести до несправностей плеєра.

■ Порядок музичних файлів, відображений у Windows Explorer може відрізнятися від порядку програвання у вашому плеєрі.

■ Якщо ви передаєте файли формату DRM, вони не будуть відтворюватися у плеєрі.

Увага

■ Виберіть файл для збереження та перетягніть його у іконку знімного диску. (У порядку за номерами, за абеткою). Якщо ви змінили імХя музичного файлу у Windows Explorer, як наприклад, 001***, 002***...., музичний файл буде програватися згідно з числом, що зазначене.

■ Що таке DRM?

Файл DRM - це технологія та служба для запобігання нелегального використання цифрових програм, яка захищає прибутки та права власника авторських прав. Файли DRM це музичні файли з застосування захисту легальних MP3 музичних файлів від нелегально придбаних.

Від'єднання від вашого ПК

Виконайте наступні кроки для запобігання пошкодження плеєра та даних при відХєднанні від ПК.

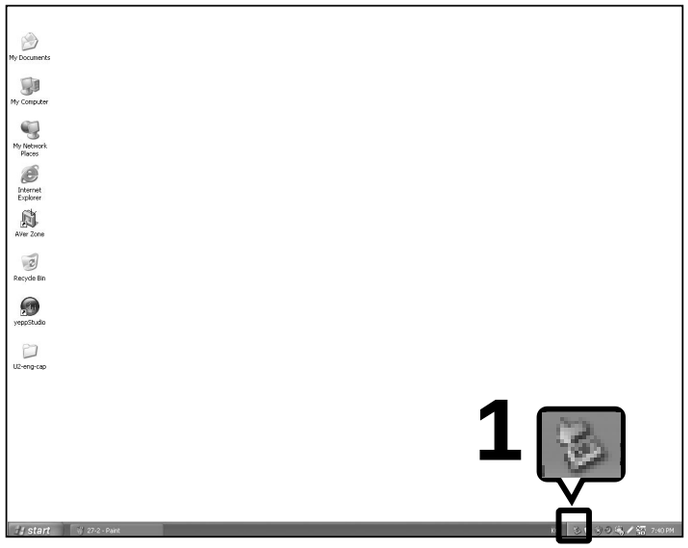

1 **Розмістіть курсор миші над іконкою на панелі завдань у нижньому правому куті робочого столу та клацніть лівою кнопкою миші.**

2 **Натисніть на повідомленні <Безпечне від'єднання USB пристрою запам'ятовування >.**

- Як тільки ви натиснете на повідомлення, плеєр не буде заряджатися, навіть підключений до ПК.

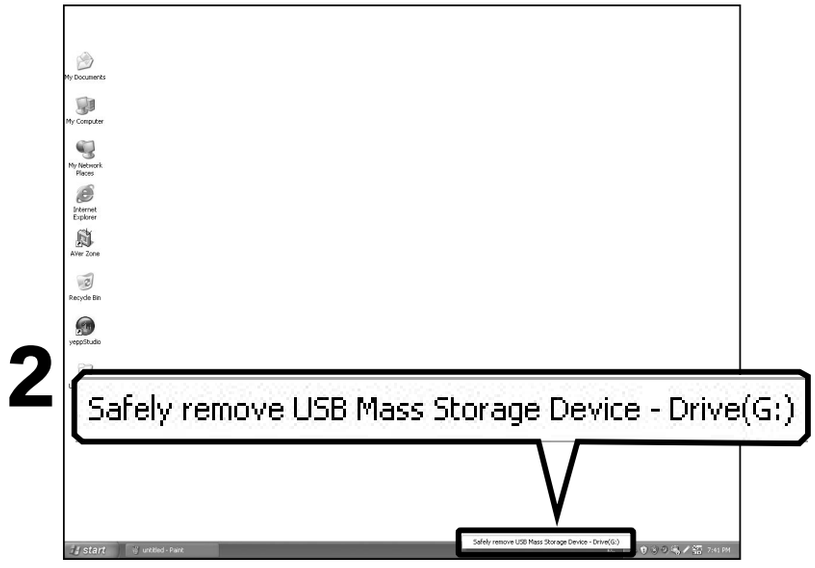

3 **ВідХєднайте плеєр від вашого ПК**

Обережно!

- Не від'єднуйте плеєр від ПК під час передачі файлів. Це може призвести до пошкодження даних та плеєра.
- Ви не можете від'єднати хардвер, поки файли плеєра відтворюються на комп'ютері. Будь ласка, спробуйте, коли програвання файлів закінчиться.

Розділ 3 | Слухаємо музику/FM радіо

Слухаємо музику.....31
Слухаємо музику 31
Функція використання кнопок користувача 33
Слухаємо FM радіо.....39
Слухаємо FM радіо 39
Встановлення частоти 40
Для видалення автоматичних настройок....42
Настройка FM радіо 43

■ **Перш ніж починати**
Перенесіть обрані музичні файли з компХютера на плеєр.

Слухаємо музику

До початку! Підключіть навушники до плеєра, ввімкніть живлення та перевірте стан акумулятора.

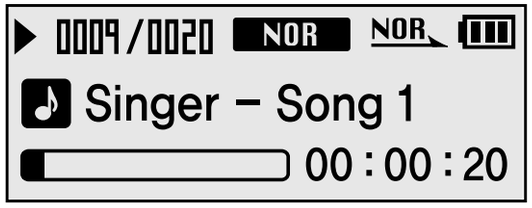

1 **Натисніть та утримуйте кнопку [● USER/▬ MENU] для переходу в меню.**

2 **Натисніть кнопку [+ , -] для вибору <Музика >.**

3 **Натисніть кнопку [● USER/▬ MENU].**

- Почнеться відтворення музики.

Увага

- Формати музичних файлів, які підтримує плеєр - це MP3, WMA, Audio ASF, Ogg.
- Файли MP1 та MP2, які мають лише відмінне від MP3 розширення, можливо не будуть програватися плеєром.

Для паузи

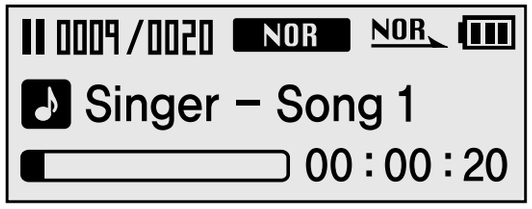

1 **Натисніть кнопку [►II] під час програвання музики.**

- Програвання музики зупиниться.

2 **Натисніть кнопку [►II] знову.**

- Програвання музики почнеться з місця, де була зроблена пауза.

Увага

- Плеєр автоматично вимкнеться, якщо жодна з кнопок не буде натиснута в встановлений період часу (Автоматично: 10 секунд) у режимі паузи. Див. стор. 48

Слухаємо музику (Продовження)

Для пошуку серед треків

1 **Натисніть та утримуйте кнопку [I◀◀] або [▶▶I] поки обраний файл відтворюється.**

■ Пошук відбувається у двох напрямках, до початку та до кінця треку.

2 **Відпустіть кнопку з того моменту, з якого ви бажаєте почати.**

■ Програвання почнеться з моменту, де ви відпустили кнопку

Для програвання з початку поточного треку.

Натисніть кнопку [I◀◀] після 5 секунд програвання.

■ Програвання поточного треку почнеться з початку

Програвання попереднього/наступного треку

Натисніть кнопку [I◀◀] після 5 секунд програвання.

■ Почнеться програвання попереднього треку.

Натисніть кнопку [▶▶I]

■ Почнеться програвання наступного треку.

Обережно!

■ При програванні файлів VBR, попередній трек не буде програватися навіть при натисненні на кнопку [I◀◀] через 5 секунд після початку програвання.

Увага

■ Натисніть кнопку [I◀◀] через 5 секунд з початку програвання для переходу до попереднього треку.

Функція використання кнопок користувача

Зазначає кнопки користувача, які найчастіше використовуються.

Для встановлення режиму кнопок користувача

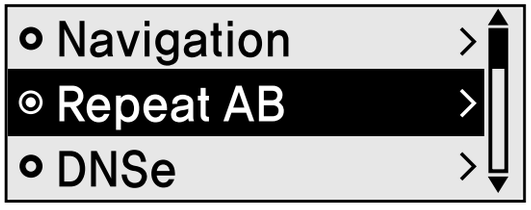

Для простої зміни режимів використовуйте під час програвання кнопку [● USER/▬ MENU] .

1 **Натисніть та утримуйте кнопку [● USER/▬ MENU] для переходу в меню.**

2 **Натисніть кнопку [+ , -] для вибору <Настройки > та натисніть кнопку [● USER/▬ MENU] .**

■ З'явиться меню настройок

3 **Натисніть кнопку [+ , -] для вибору <Режим кнопок користувача > та натисніть кнопку [● USER/▬ MENU] .**

■ З'явиться меню режиму кнопок користувача.

4 **Натисніть кнопку [+ , -] для вибору бажаного режиму користувача та натисніть кнопку [● USER/▬ MENU] .**

- <Навігація >: Ви можете встановити показувати навігаційний список файлів.
- <Повтор AB>: Встановлює повтор вибраних файлів
- < DNSe >: Вибирає звуковий режим
- <Швидкість програвання >: Регулює швидкість програвання між швидкою та повільною.
- <Режим програвання >: Вибирає режим програвання з повтором.

Функція використання кнопок користувача (продовження)

Створення власного списку програвання

Ви можете з легкістю слухати улюблену музику, додавши її у список програвання.

1 **Встановіть режим кнопок користувача у режим <Навігації >.**

2 **Натисніть кнопку [● USER/⬬ MENU] під час програвання музичних файлів.**

- З'явиться список файлів у папці

3 **Додайте файли до списку програвання та натисніть кнопку [● USER/⬬ MENU].**

- Перед обраним файлом з'явиться знак ★ , і файл буде доданий до списку.

Увага

- Для видалення файли зі списку, виберіть ★ файли для видалення та натисніть кнопку [● USER/⬬ MENU] .

Для програвання списку файлів

1 **Натисніть та утримуйте кнопку [● USER/▬ MENU] для переходу в меню.**

2 **Натисніть кнопку [+ , -] для вибору <Список програвання > та натисніть кнопку [● USER/▬ MENU].**

- З’явиться список програвання, який ви встановили.

3 **Натисніть кнопку [+ , -] для вибору списку для програвання та натисніть кнопку [►II].**

- Почнеться програвання файлів зі списку програвання.

Функція використання кнопок користувача (продовження)

Використання функції навігації для пошуку потрібного музичного файлу

1 **Встановіть режим кнопок користувача у режим <Навігації >.**

2 **Натисніть кнопку [● USER/ ▬ MENU] під час програвання музичних файлів.**

- З'явиться список файлів у папці

3 **Натисніть кнопку [I◄◄] для переходу до попередньої папки.**

4 **Натисніть кнопку (+, -) для вибору папки, яку ви бажаєте**

5 **Натисніть кнопку [►►I] для переходу до списку файлів в обраній папці.**

- Використовуйте кнопку [►►I] для переміщення вниз та кнопку [I◄◄] для переміщення вгору.

6 **Натисніть кнопку (+, -) для вибору потрібного вам файлу.**

7 **Натисніть кнопку [►II].**

- Почнеться відтворення обраного вами файлу.

Повтор обраного файлу

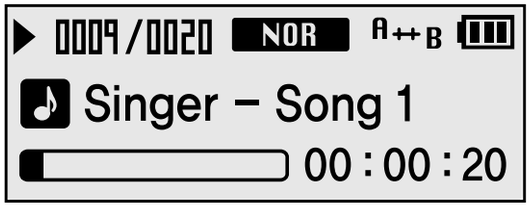

Ця функція дозволяє прослуховувати окремі частини треку постійно. Рекомендовано для вивчення мови.

1 **Встановіть режим кнопок користувача у режим <Повтор AB >.**

2 **Натисніть кнопку [● USER/▬ MENU] на початку розділу, який ви бажаєте повторити.**

- Початкова точка, що позначається як <A - >, з'явиться у вікні на екрані.

3 **Натисніть кнопку [● USER/▬ MENU] знову, щоб встановити кінцеву точку розділу, який ви бажаєте повторити.**

- Позначка <A - B> зХявиться на екрані та обраний розділ буде програватися у повторі.

Для скасування повтору розділу

Натисніть кнопку [● USER/▬ MENU] знову під час програвання обраного розділу.

- Повтор розділу буде скасовано

Увага

- Повтор обраного розділу буде скасовано у наступних випадках.
  - Коли кнопки [I◀◀] або [▶▶I] натиснуті для переходу до наступного або попереднього треку.
  - Початкова точка розділу повтору встановлена, а кінцева ні до кінця поточного треку.

Функція використання кнопок користувача (продовження)

Використання кнопки DNSe

Встановіть режим кнопок користувача у режим < DNSe > та натисніть кнопку [● USER/ ⬬ MENU].

■ Режим DNSe змінюється наступним чином при кожному натискання кнопки: < Normal > < Rock > < House > < Jazz > < Dance > < Ballad > < R&B > < Classical > < User EQ > < 3D-User > < 3D-Studio > < 3D-Stage > < 3D-Club >

Використання кнопки швидкості програвання

Встановіть режим кнопок користувача у режим < Швидкість програвання > та натисніть кнопку [● USER/ ⬬ MENU] .

■ Швидкість програвання змінюється наступним чином при кожному натискання кнопки: < x0.7> < x0.8 > < x0.9 > < x1.0> < x1.1 > < x1.2 > < x1.3 >

Використання кнопки режиму програвання

Встановіть режим кнопок користувача у режим < режим програвання > та натисніть кнопку [● USER/ ⬬ MENU] .

■ Режим програвання змінюється наступним чином при кожному натискання кнопки: < Normal > < Repeat One > < Repeat All> < Shuffle All> .

Слухаємо FM радіо

До початку! Підключіть навушники до плеєра, ввімкніть живлення та перевірте стан акумулятора.

1 **Натисніть та утримуйте кнопку [● USER/▬ MENU] для переходу в меню.**

2 **Натисніть кнопку [+ , -] для вибору < FM радіо > та натисніть кнопку [● USER/▬ MENU] .**

- Почне працювати FM радіо.

Для автоматичного пошуку частот

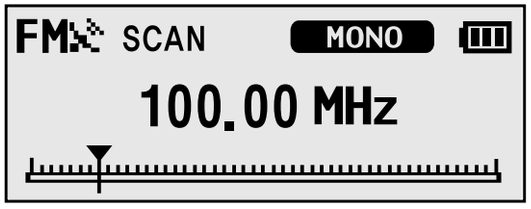

1 **Натисніть кнопку [● USER/▬ MENU] та виберіть режим < Режим ручного пошуку >.**

- Повідомлення < PRESET > зникне з екрану та запуститься ручний режим

2 **Натисніть та утримуйте кнопку [I◀◀] або [▶▶I] а потім відпустіть.**

- Почнеться пошук частоти, що знаходиться найближче до точки кнопки.

Для ручного пошуку частот

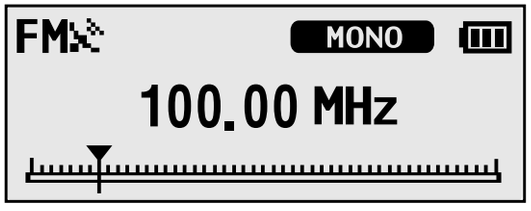

1 **Натисніть кнопку [● USER/▬ MENU] та виберіть режим < Режим ручного пошуку >.**

- Повідомлення < PRESET > зникне з екрану та запуститься ручний режим

2 **Натисніть кнопку [I◀◀] або [▶▶I]**

- При натисканні кнопки відбувається зміна частоти.

Встановлення частоти

Можна зберігати до 20 частот

Автоматичне встановлення частоти

1 **Натисніть та утримуйте кнопку [● USER/▬ MENU] для переходу в меню.**

2 **Натисніть кнопку [+ , -] для вибору < Настройки > та натисніть кнопку [● USER/▬ MENU] .**

- З'явиться меню настройок.

3 **Натисніть кнопку [+ , -] для вибору < FM радіо > та натисніть кнопку [● USER/▬ MENU].**

- З'явиться меню FM радіо.

4 **Натисніть кнопку [+ , -] для вибору < Auto Preset> та натисніть кнопку [● USER/▬ MENU].**

- З'явиться вікно підтвердження Auto Preset .

5 **Натисніть кнопку [+ , -] для вибору < Yes > та натисніть кнопку [● USER/▬ MENU] .**

- З'явиться повідомлення <Auto > та частоти автоматично будуть встановлені між 1-20.

Для скасування настройок

Для скасування настройок під час настройок < Auto Preset>, натисніть кнопки [⏮] або [⏭].

- Авто настройки скасовані та встановлені лише збережені частоти.

Увага

- При встановленні авто настройок знову визначені частоти будуть стерті повністю і ви можете встановити їх знову.

Обережно!

- Завжди під'єднуйте навушники до плеєра під час пошуку частоти або настройок частоти. Навушники використовуються як антени для прийому FM радіо хвиль.

Ручна настройка частоти

1 **Натисніть кнопку [● USER/▬ MENU] та виберіть режим < Режим ручного пошуку >.**

- Повідомлення < PRESET > зникне з екрану та запуститься ручний режим.

2 **Натисніть кнопку [I◄◄] або [►►I] для пошуку частоти.**

3 **Натисніть кнопку [►II] .**

- На екрані з'явиться повідомлення < Saved?>.

4 **Натисніть кнопку [I◄◄] або [►►I] для визначення числа та натисніть кнопку [● USER/▬ MENU].**

- На екрані з'явиться повідомлення < Saved!!> та вибрана частота буде встановлена під певним числом.

Пошук частоти у режимі PRESET

1 **Натисніть кнопку [● USER/▬ MENU] та виберіть режим < Режим ручного пошуку >.**

- Повідомлення < PRESET > зникне з екрану та запуститься ручний режим

2 **Натисніть кнопку [I◄◄] або [►►I] для пошуку частоти.**

- Встановлене число вибране і ви можете слухати збережену радіо частоту

Для видалення автоматичних настройок

До початку!

■ Виконайте наступні кроки для того, щоб стерти частоти, під час прослуховування FM радіо.

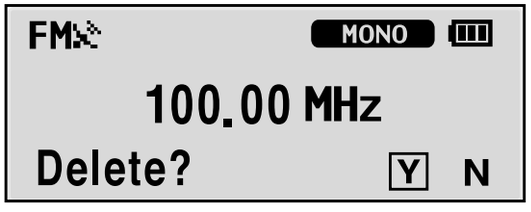

1 Натисніть кнопку [● USER/▬ MENU] та виберіть режим < Режим ручного пошуку >.

■ Повідомлення < PRESET > зникне з екрану та запуститься ручний режим

2 Натисніть кнопку [I◀◀] або [▶▶I] для стирання частоти.

3 Натисніть кнопку [►II] .

■ На екрані з’явиться повідомлення < Delete?>.

4 Натисніть кнопку [I◀◀] або [▶▶I] для вибору <Y> та натисніть кнопку [● USER/▬ MENU] .

■ На екрані з’явиться повідомлення < Delete!!> і вибраний номер частоти буде стертий.

■ Щоб відмінити стирання встановленого номера, виберіть <N>.

Настройка FM радіо

Визначення FM регіону

1 **Натисніть та утримуйте кнопку [● USER/▬ MENU] для переходу в меню.**

2 **Натисніть кнопку [+ , -] для вибору <Настройки > та натисніть кнопку [● USER/▬ MENU] .**

- З'явиться меню настройок

3 **Натисніть кнопку [+ , -] для вибору < FM радіо > та натисніть кнопку [● USER/▬ MENU] .**

- З'явиться меню FM радіо.

4 **Натисніть кнопку [+ , -] для вибору < FM регіону > та натисніть кнопку [● USER/▬ MENU].**

- З'явиться меню FM регіону.

5 **Натисніть кнопку [+ , -] для вибору FM регіону та натисніть кнопку [● USER/▬ MENU] .**

- Ви можете вибрати серед <Корея/ США > < Японія > < Інші країни >.

Увага

- изначення частоти за регіоном
  - Корея/ США: Пошук FM частоти в 100кГц плеєрі між 87.5 МГц - 108.0 МГц.
  - Японія: Пошук FM частоти в 100кГц плеєрі між 76.0 МГц - 108.0 МГц.
  - Інші країни: Пошук FM частоти в 50кГц плеєрі між 87.50 МГц - 108.00 МГц.
- FM регіону може бути стертий або змінений згідно з регіоном перебування плеєру
- Якщо ви змінюєте FM регіон, попередньо збережені частоти автоматично стираються.

Настройка FM радіо (продовження)

Встановлення прийому FM частоти

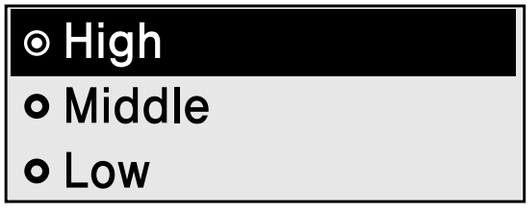

1 **Натисніть та утримуйте кнопку [● USER/▬ MENU] для переходу в меню.**

2 **Натисніть кнопку [+ , -] для вибору <Настройки > та натисніть кнопку [● USER/▬ MENU].**

- З’явиться меню настройок

3 **Натисніть кнопку [+ , -] для вибору < FM радіо > та натисніть кнопку [● USER/▬ MENU].**

- З’явиться меню FM радіо.

4 **Натисніть кнопку [+ , -] для вибору < Рівня FM пошуку > та натисніть кнопку [● USER/▬ MENU].**

- З’явиться меню рівня FM пошуку.

5 **Натисніть кнопку [+ , -] для вибору рівня та натисніть кнопку [● USER/▬ MENU] .**

- Ви можете вибрати серед <High > < Middle > < Low >.
- Чим вищий рівень FM пошуку, тим більше частот може вловити плеєр.

Розділ 4 | Настройки

Настройки 46
Настройки програвання музики 46
Настройки часу 48
Настройки дисплея.....49
Настройки мови.....50
Настройки системи.....51

Настройки програвання музики

Ви можете встановити детальні настройки для музичного програвання.

1 **Натисніть та утримуйте кнопку [● USER/▬ MENU] для переходу в меню.**

2 **Натисніть кнопку [+ , -] для вибору <Настройки > та натисніть кнопку [● USER/▬ MENU] .**

- З'явиться меню настройок

3 **Натисніть кнопку [+ , -] для вибору < Музика > та натисніть кнопку [● USER/▬ MENU].**

- З'явиться меню програвання музики.

4 **Натисніть кнопку [+ , -] для встановлення потрібних функцій [● USER/▬ MENU].**

Увага

- Функції кнопок, що потрібно використовувати під час настройок.
  - Натисніть кнопку [I◀◀] для повернення до попереднього пункту.
  - Натисніть кнопку [▶▶I] для переходу до наступного пункту.
  - Натисніть кнопку [+, -] для переміщення вгору або вниз даних меню.
  - Натисніть кнопку [● USER/▬ MENU] для вибору або збереження меню.
- Якщо жодна з кнопок не спрацьовує впродовж 30 секунд у режимі настройок, настройки будуть скасовані та повернуті до попередніх функцій

- **<DNSe>** : Ви можете вибирати підходящий звук до кожного музичного жанру: Вибирайте з < Normal > < Rock > < House > < Jazz > < Dance > < Ballad > < R&B > < Classical > < User EQ > < 3D-User > < 3D-Studio > < 3D-Stage > або < 3D-Club >.
- **< 3D-User >** : Встановлює звукові 3D ефекти та баси. 3D має декілька рівнів від 00-05, та баси від 00-03. Для використання 3D-User, виберіть < 3D-User > з <DNSe>.
- **< User EQ >** : Безпосередній вибір звукового ефекту (EQ). Для використання EQ, виберіть < User EQ > з <DNSe>.
- **<Режим програвання >** : Оберіть режим програвання, як наприклад повтор. Вибирайте з < Normal > < Repeat One > < Repeat All> < Shuffle All> та < Intro>.
- **<Швидкість програвання >** : Настройте швидкість програвання музичного/голосового запису. Виберіть з < x0.7> < x0.8 > < x0.9 > < x1.0> < x1.1 > < x1.2 > < x1.3 >. (Чим більше номер, тим швидше програвання).
- **<Інтервал пропуску >** : Під час програвання натисніть кнопку [I◀◀] або [▶▶I] для встановлення інтервалу програвання. Виберіть з < 1 трек > < 03 секунди > < 05 секунд > < 07 секунд > < 10 секунд > < 30 секунд > або < 01 хв. >.
- **< Швидкість пошуку >** : Під час програвання натисніть кнопку [I◀◀] або [▶▶I] для встановлення інтервалу програвання. Виберіть з < 1 трек > < 03 секунди > < 05 секунд > < 07 секунд > < 10 секунд > < 30 секунд > або < 01 хв. >.
- **< Intro Time >** : При виборі функції Intro у режимі програвання, початок усіх файлів програватиметься назад на встановлений вами час. Виберіть з < 10 секунд > < 20 секунд > < 30 секунд > або <60 секунд >.

Увага

- Для файлів VBR та Ogg, інтервал пропуску та швидкість пошуку можуть бути невизначеними.
- **Що таке DNSe?**
  Функція DNSe - це звуковий ефект, розроблений Samsung, що складається з 3D. 3D додає стереофонічному звучанню звукових ефектів музики.

Настройки часу

Ви можете встановлювати функції таймера сну та автоматичного вимкнення живлення.

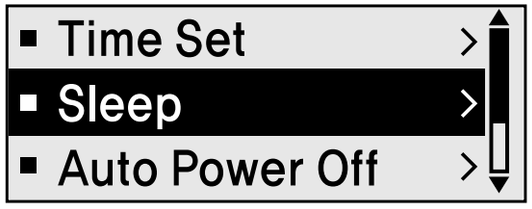

1 **Натисніть та утримуйте кнопку [● USER/▬ MENU] для переходу в меню.**

2 **Натисніть кнопку [+ , -] для вибору <Настройки > та натисніть кнопку [● USER/▬ MENU].**

- З'явиться меню настройок

3 **Натисніть кнопку [+ , -] для вибору < Час > та натисніть кнопку [● USER/▬ MENU] .**

- З'явиться меню Часу.

4 **Натисніть кнопки [+ , -] та [● USER/▬ MENU] для встановлення необхідних функцій.**

- <Встановлення часу >: Настройка поточного часу: ви можете встановлювати поточну дату та час
- <Тимчасове вимкнення >: Вимикає живлення автоматично після закінчення встановленого часу. Оберіть або < Off > < 15 хв. > < 30 хв. > < 60 хв. > < 90 хв. > або < 120 хв. >.
- <Автоматичне вимкнення живлення > : Автоматично вимикає живлення, якщо впродовж встановленого часу у режимі паузи не було натиснуто жодної кнопки. Оберіть або < Off > < 05 секунд > < 10 секунд > < 15 секунд > < 30 секунд > < 01 хв. > або < 03 хв. >.

Встановлення часу

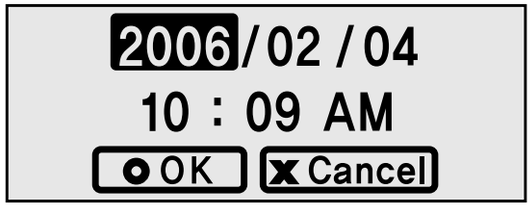

❶ **Натисніть кнопки [I◀◀] або [▶▶I] для переходу до бажаного місця, та натисніть кнопку [+ , -] для встановлення дати та часу.**

❷ **Після завершення настройок, перейдіть до <OK > та натисніть кнопку [● USER/▬ MENU].**

- Поточні настройки часу завершені.

Настройки дисплею

Ви можете встановлювати такі функції як скролінг, підсвічування, тощо.

1 **Натисніть та утримуйте кнопку [● USER/▬ MENU] для переходу в меню.**

2 **Натисніть кнопку [+ , -] для вибору <Настройки > та натисніть кнопку [● USER/▬ MENU].**

- З'явиться меню настройок

3 **Натисніть кнопку [+ , -] для вибору < Дисплей > та натисніть кнопку [● USER/▬ MENU].**

- З'явиться меню Дисплею.

4 **Натисніть кнопки [+ , -] та [● USER/▬ MENU] для встановлення необхідних функцій.**

- <Швидкість скролінгу >: Встановлює швидкість скролінгу для настройки швидкості руху серед назв треків. Виберіть з < Slow > < Normal > < Fast >.
- <Час підсвічування >: Встановлює автоматичне вимкнення підсвічування, якщо не було натиснуто жодної кнопки у встановлений період. Оберіть або < 05 секунд > < 15 секунд > < 30 секунд > < 60 секунд > або < Завжди On >.
- <Контраст > : Настроює яскравість вікна екрану. (Від 00 до 10).
- <Бирка > : Переглядайте інформацію треків для музичних файлів за допомогою ID3 Tag. (< On > або < Off >).
- <Час відображення > : Перевірте час у бажаному форматі під час програвання. Оберіть або <Час програвання > <Час, що залишився > або <Загальний час >.
- <Поняття скрін сейвера > : Ви можете встановити появу годинника у вікні дисплею та зникати, якщо жодної кнопки не натиснуто протягом встановлено часу. Оберіть або < Off > < 05 секунд > < 10 секунд > < 30 секунд > < 01 хв. > < 05 хв. > < 10 хв. > або < Завжди On >.

Настройки мови

Встановіть мову меню та інформації треків <ID3 Tag>.

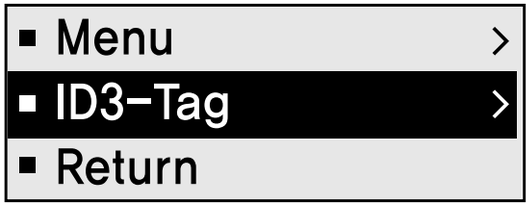

1 **Натисніть та утримуйте кнопку [● USER/▬ MENU] для переходу в меню.**

2 **Натисніть кнопку [+ , -] для вибору <Настройки > та натисніть кнопку [● USER/▬ MENU].**

- З'явиться меню настройок

3 **Натисніть кнопку [+ , -] для вибору < Мова > та натисніть кнопку [● USER/▬ MENU] .**

- З'явиться меню Мови.

4 **Натисніть кнопки [+ , -] та [● USER/▬ MENU] для встановлення необхідних функцій.**

- < Меню >: Встановіть мову меню. Виберіть з < Китайська (S) > < Китайська (T) > < Датська > < Англійська > <Французька > < Німецька > <Угорська > <Італійська > <Японська > <Корейська > <Польська > <Португальська > <Російська > <Іспанська > та <Шведська >.
- <ID3 Tag>: Встановіть мову інформації треку. Виберіть з <Африканська > <Мова басків > <Каталонська > < Китайська (S) > < Китайська (T) > <Чеська > <Датська > < Англійська > < Естонська > <Фінська > <Французька > < Німецька > <Грецька > <Хорватська > <Угорська > < Ісландський > <Італійська > <Японська > <Корейська > <Польська > <Португальська > <Румунська > <Російська > <Словацька > <Словенська > <Іспанська > <Шведська > <Тайська > <Турецька > та <ВХєтнамська >

Увага

- Мова, яка підтримується, може бути зміненою або доданою.
- **Що таке ID3 Tag?**
  Це те, що прикріплено до MP3 для подачі інформації про файл, назву, артиста, співака, рік, жанр та коментар.

Настройки системи

Ви можете встановити гучність по дефолту, функцію повернення та звукового сигналу.

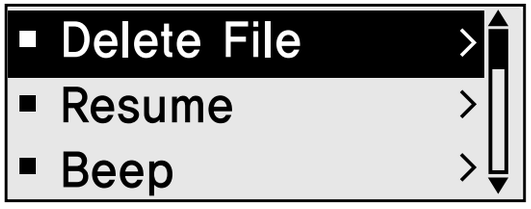

1 **Натисніть та утримуйте кнопку [● USER/▬ MENU] для переходу в меню.**

2 **Натисніть кнопку [+ , -] для вибору <Настройки > та натисніть кнопку [● USER/▬ MENU].**

- З'явиться меню настройок

3 **Натисніть кнопку [+ , -] для вибору < Система > та натисніть кнопку [● USER/▬ MENU].**

- З'явиться меню Системи.

4 **Натисніть кнопки [+ , -] та [● USER/▬ MENU] для встановлення необхідних функцій.**

- <Стерти файл >: Пошук та стирання файлів у режимі Навігації. Див. стор. 52
- <Повернення >: Визначає початкову точку для повторного початку програвання після зупинки музики, яку ви слухали. Якщо настройки встановлені на < Off >, почнеться програвання з початку останнього файлу, який ви слухали. Якщо настройки встановлені на < On >, почнеться програвання останнього файлу, який ви слухали, з останньої точки програвання.
- <Звуковий сигнал > : Встановлює звуковий сигнал для функціональних кнопок на Off та On.
- <Настройки гучності по дефолту > : Може бути встановлена від 00 до 30 (максимально). Якщо живлення вмикається знову після настройок гучності, музика програватиметься в настройках по дефолту.
- <Автоматичні настройки > : Повертає усі настройки до їх значень по дефолту. Див. стор. 52
- <Про систему > : Перевіряє версію програмного забезпечення, кількість збережених файлів, залишок пам'яті.

Увага

- **Стосовно вмонтованої пам'яті**

Власне доступна вмонтована пам'ять використовує трохи меншу частку пам'яті, що зазначена у внутрішньому програмному та апаратному забезпеченні

Настройки системи (Продовження)

Для того щоб стерти файл

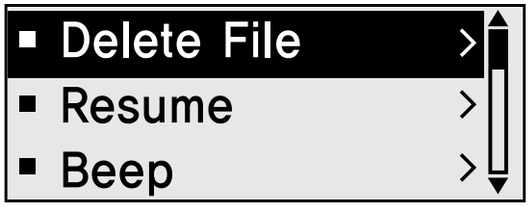

1 **Натисніть кнопку [I◀◀] для переміщення до верхньої папки.**

2 **Натисніть кнопку [+ , -] для вибору бажаної вами папки.**

3 **Використовуйте кнопку [▶▶I] для переміщення до списку файлів у папці.**

- Використовуйте кнопку [▶▶I] для переходу на нижчий рівень, кнопку [I◀◀] для переходу на вищий рівень.

4 **Натисніть кнопку [+ , -] для вибору файлу, який ви бажаєте стерти та натисніть кнопку [● USER/▬ MENU].**

5 **Натисніть кнопку [+ , -] для вибору підтвердження та натисніть кнопку [● USER/▬ MENU].**

- Обраний файл буде стерто

! **Обережно!**

- Файли не можна відновити, після того як вони були стерті. Будь ласка, перевірте наявність копії до видалення файлу.

Автоматичні настройки

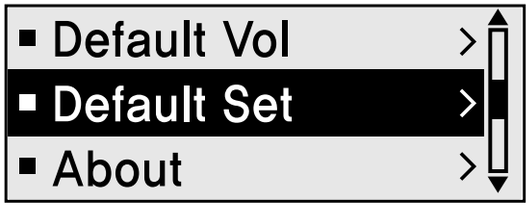

Натисніть кнопку [+ , -] для вибору або < Так > або < Ні > та натисніть кнопку [● USER/▬ MENU].

- < Так >: Встановлює всі настройки на автоматичні.
- < Ні >: Скасовує автоматичні настройки.

Розділ 5 | Пошук несправностей

Повторне завантаження системи 54
Пошук несправностей 55

Повторне завантаження системи

Якщо у роботі продукту виникли несправності, ви можете повторно ініціалізувати систему натиснувши на гнізді Reset.

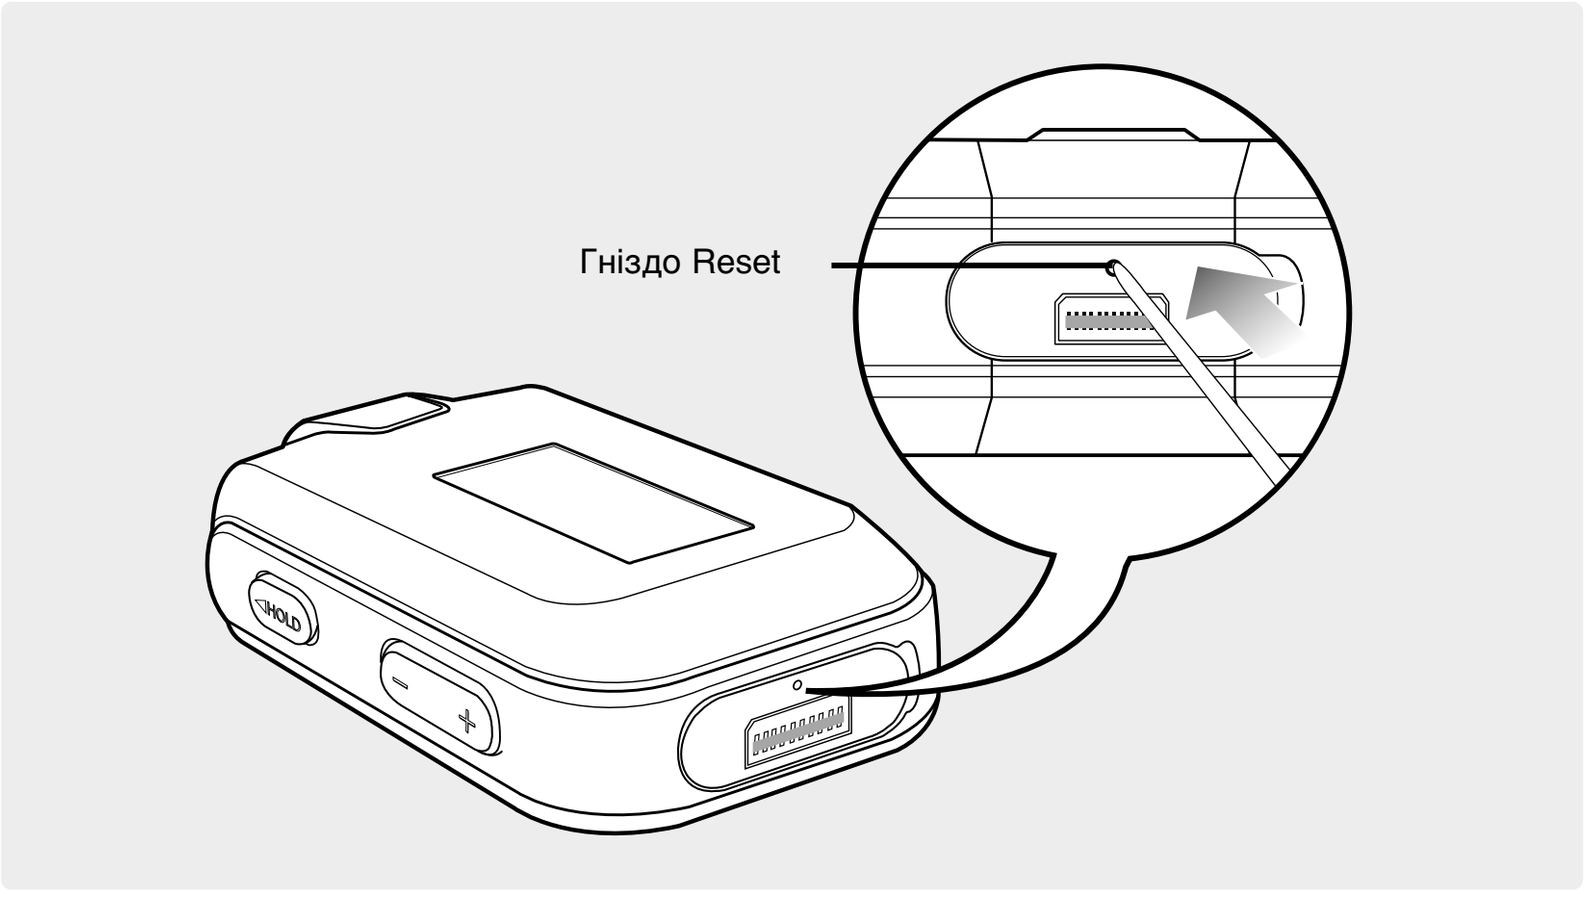

Натисніть на гнізді Reset у нижній частині продукту гострим обХєктом, таким як наприклад булавка.

- Система буде ініціалізована.
- Функція Reset не зітре дані, збережені у вмонтованій пам’яті.

Пошук та усунення несправностей

Якщо в роботі виникають несправності, перевірте наступне.
Якщо проблема не зникла, зверніться до найближчого до вас сервісного центру Samsung.

Проблема	Контрольна точка та усунення несправностей
Не вмикається живлення	■ Живлення не увімкнеться тоді, коли батарея повністю розряджена ■ Натисніть на гніздо Reset
Не працюють кнопки	■ Перевірте чи перемикач (HOLD) знаходиться у позиції в напрямку стрілки ■ Перевірте чи ви натиснули ту кнопку, потім натисніть знову ■ Натисніть на гніздо Reset
Не вмикається екран	■ Якщо у настройках зазначений час підсвічування, екран може вимикатися. Натисніть будь - яку кнопку для повторного ввімкнення екрану. ■ Екран можливо став невидимим, через пряме сонячне проміння.
Живлення вимикається	Живлення автоматично вимикається коли акумулятор повністю заряджений. Перезарядіть акумулятор.
Тривалість роботи акумулятора менша ніж це зазначено в інструкції	■ Тривалість роботи батареї може змінюватися в залежності від настройок EQ або LCD. ■ Тривалість роботи продукту може скорочуватися, якщо пристрій тривалий період знаходиться під дією високої або низької температури.

Пошук та усунення несправностей (Продовження)

Проблема	Контрольна точка та усунення несправностей
Неможливе програвання	■ Перевірте, чи файл був збережений у пам’яті ■ Перевірте, чи не пошкоджений музичний файл ■ Перевірте, чи достатньо потужності акумулятора
Неможливе завантаження файлу	■ Перевірте, чи USB кабель правильно підключено та пере підключіть його знову ■ Перевірте, чи не повна пам’ять ■ Натисніть на гніздо Reset
Відсутні дані або файли	Перевірте, чи не був від’єднаний USB кабель під час передачі файлів або даних. Якщо так, це може викликати серйозні пошкодження не лише файлів/ даних, але й продукту. Ви маєте бути дуже уважними, оскільки Samsung не несе відповідальності за втрату даних.
Ненормальний час програвання відображений під час відтворення	Перевірте, чи файл не має формат VBR.
Ненормальне відображення назви файлу	Перейдіть до “Настройок” - “Мови” - “ID3-Tag” у меню та встановіть потрібну мову

Проблема	Контрольна точка та усунення несправностей
Несправність програми	Перевірте, будь ласка, чи відповідають вимоги до ПК
Неможливе підключення до ПК	■ (Для Windows 98SE) Перевірте, чи встановлений драйвер USB та встановіть його, якщо ні. ■ (Для Windows ME/2000/XP) Натисніть Пуск на робочому столі та запустіть Windows Update. Виберіть критичні оновлення та сервіс паки та почніть оновлення. Перезавантажте ваш ПК та під'єднайте плеєр.
Не вмикається підсвічування	■ Перевірте час підсвічування ■ Перевірте акумулятор
Пристрій гарячий	Нагрівання можливе внаслідок перезарядки. Це не має ніякого впливу на тривалість роботи продукту або його функції

Розділ 6 | Додаток

Схема меню 59
Інсталяції USB драйверу вручну 60
Характеристика продукту 63
Ліцензія 64

Схема меню

Ви можете швидко переглянути структуру меню

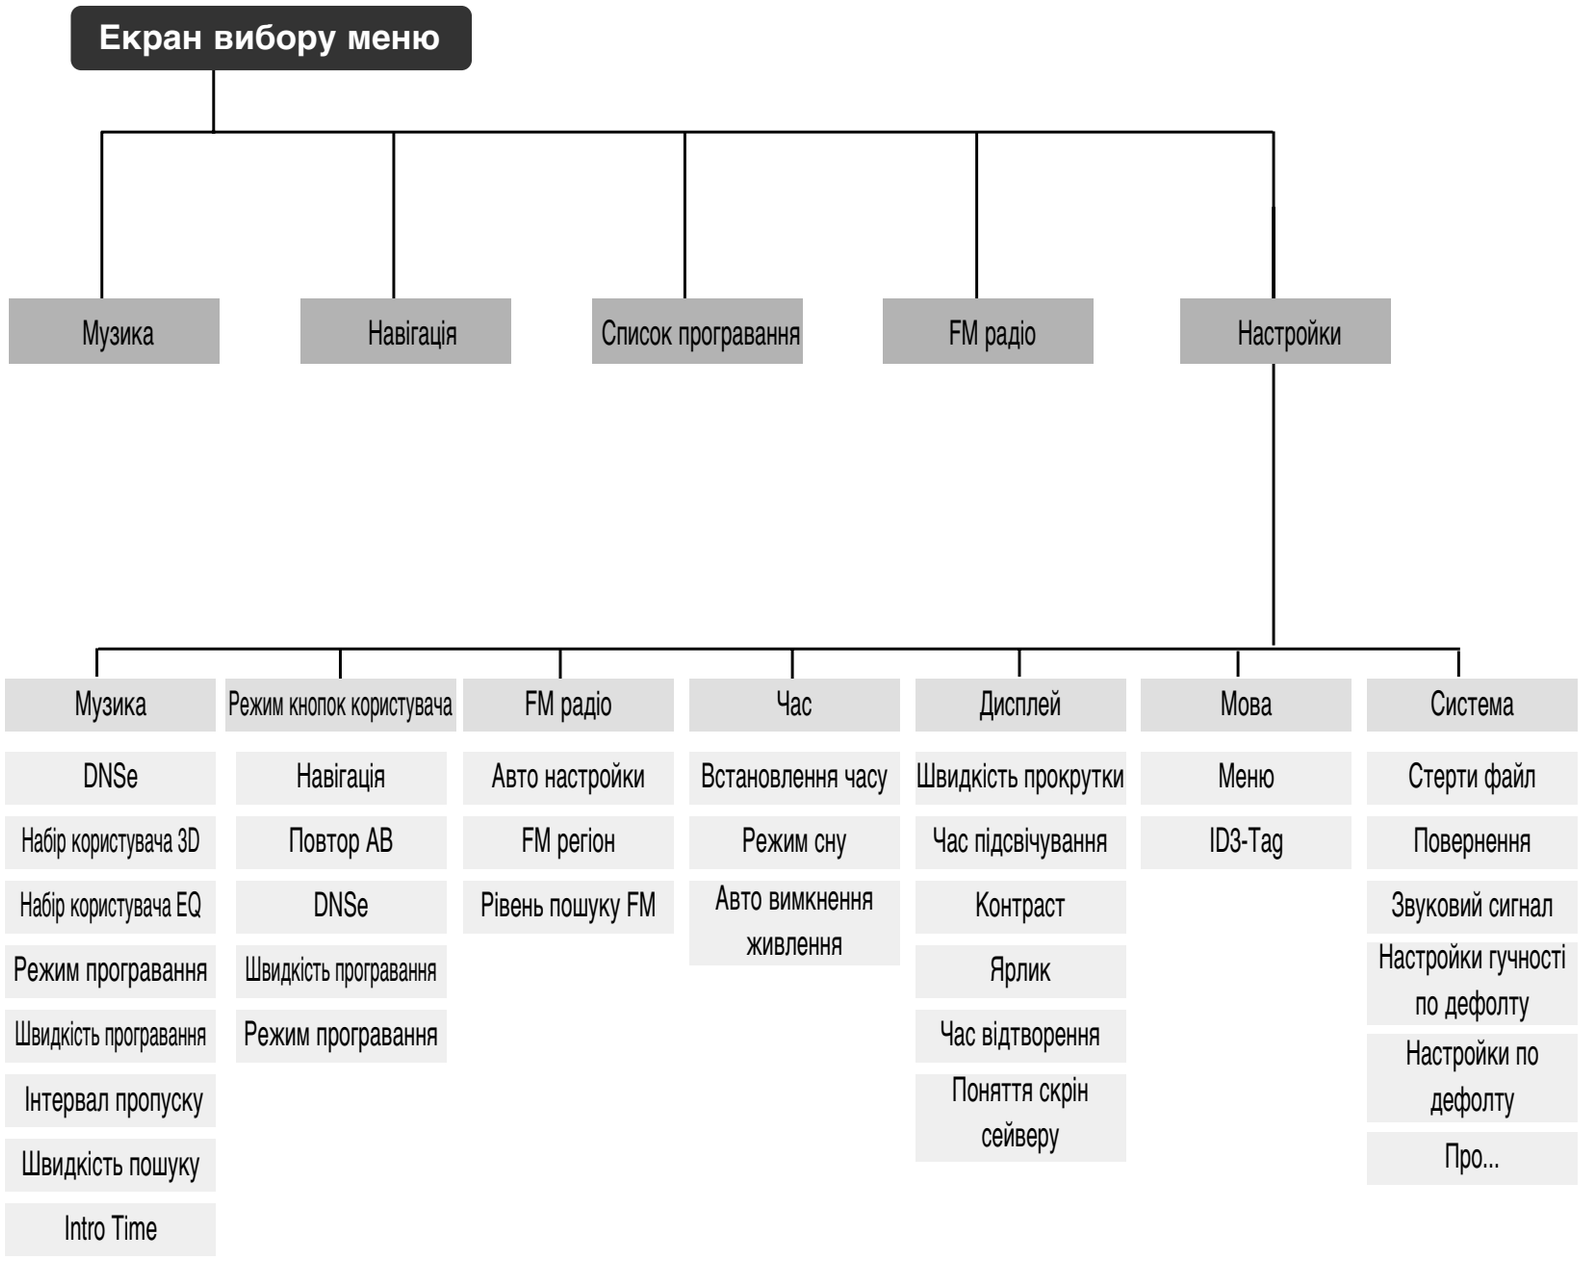

Інсталяції USB драйверу вручну

Ви можете встановити драйвер USB вручну, якщо це не можливо автоматично або під час інсталяції виникає збій

До початку! ■ Вставте інсталяційний CD у CD-ROM

Якщо під час інсталяції USB драйверу виник збій

1 **Перевірте диспетчер пристроїв.**
Windows 98SE/ME: Control Panel (Панель управління) - System (система)- Device manager (диспетчер пристроїв).
Windows 2000/XP: Control Panel (панель управління) - System (система)-Hardware (обладнання) - Device Manager (диспетчер пристроїв)

2 **Перевірте, чи є пристрій у списку зі знаком оклику або запитання (відображається як невідомий пристрій або USB пристрій).**

3 **Натисніть двічі мишею на пристрої, що позначений знаком оклику або запитання.**

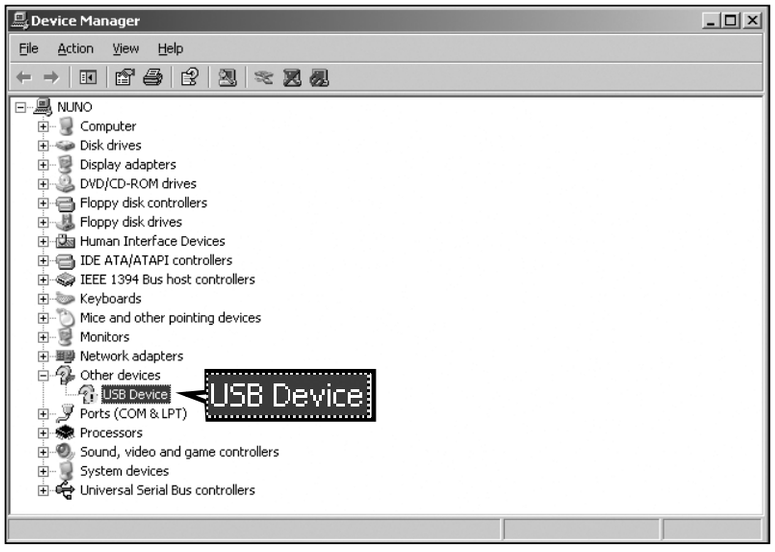

Увага

- Якщо ви використовуєте Windows 2000 і ваша версія Windows не розпізнає USB драйвер, будь ласка, завантажте останні сервісні паки з windowsupdate.microsoft.com
- Спосіб інсталяції може варіюватися в залежності від типу ПК та операційної системи. У разі виникнення проблем зверніться до вашого дилера ПК або до сервісного центру за більш детальною інформацією щодо інсталяції.
- Якщо збій постійно повторюється при інсталяції USB драйверу, після перезавантаження вашої системи перепід'єднайте USB кабель.

4 **Після вибору драйверу, натисніть (переустановити драйвер).**

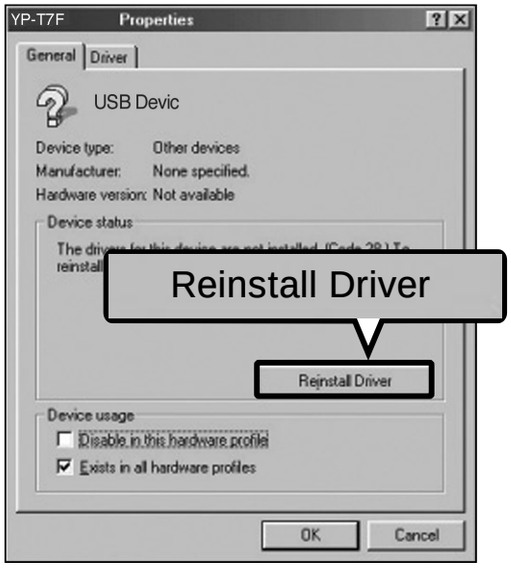

5 **Натисніть (Далі).**

6 **Виберіть (пошук підходящого драйверу з мого пристрою).**

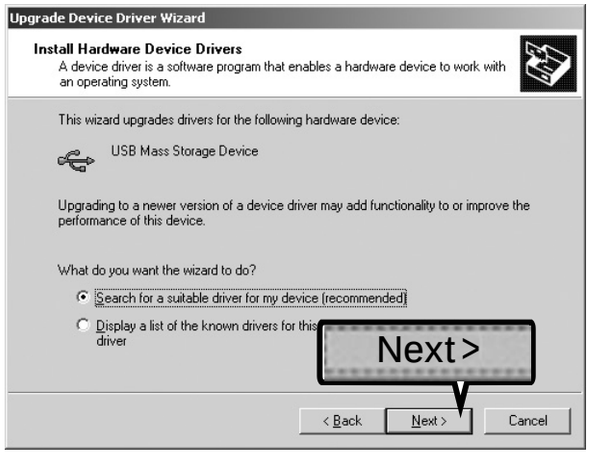

7 **Натисніть (Далі) для завершення інсталяції.**

Інсталяції USB драйверу вручну

В Windows 98SE

Виконайте наступні інструкції у вікні, щоб завершити інсталяцію.

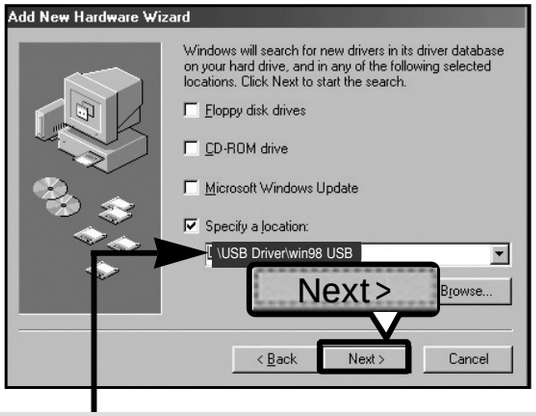

Місце знаходження USB драйверу (CD-ROM)\ USB драйвер \Win98 USB

Для завершення інсталяції ви маєте перезавантажити комп'ютер.

Увага

- Ви не можете використовувати його, як знімний диск у Windows 98SE, якщо не була встановлена програма YP-F2 Переконайтесь, що ви спершу встановили файл USB драйверу.

Технічні характеристики продукту

Модель		YP-F2
Напруга		3.7 Вт
Ємність вмонтованого літієвого акумулятора		250 мАм
Ємність вмонтованої пам'яті		512Мбайт (YP- F2 X), 1Гбайта (YP- F2 Z), 2Гбайта (YP- F2 Q)
Файл	Сумісність	MPEG1/2/2.5 Шар 3(8-320 кіло біт в секунду, 8кГц-48 кГц) WMA, ASF (аудіо) (48- 192 кіло біт в секунду, 8 кГц-44.1 кГц), Ogg (Q0-Q9)
Кількість файлів, що підтримується		Максимально 2000 файлів, 200 папок
Вихідна потужність гнізда навушників		20 мВт (Франція 5 мВТ/СН) (16Ω)
Вихідний діапазон частоти		20 Гц -20 кГц
Коефіцієнт шуму		90 децибел з фільтром нижніх частот у 20 кГц
Час програвання		12 годин музики (MP3 128 кіло біт в секунду, Гучність 20, Нормальний режим звучання)
Діапазон робочої температури		-5 до + 35 C°
Блок		Пластиковий
Вага		20.5 г
Розміри (В x Д x Ш)		28.1x 52.5 x 15.5 мм
FM-частота		87,5~108,0 МГц
FM - Відношення сигнал - шум		55 дБ
FM - Сумарне значення коефіцієнта нелінійних спотворень		1%
FM – використовувана чутливість		10 дБ

● Зміст інструкції може мінятися без застереження з метою майбутнього покращення.

Ліцензія

Продукт, до якого додається ця інструкції користувача, є запатентованою інтелектуальною власністю третіх сторін. Ліцензія обмежена для приватного некомерційного використання споживачами згідно зі змістом ліцензії. Комерційне використання не санкціоноване. Ліцензія не стосується жодного іншого продукту, крім цього і не поширюється на будь-який неліцензійний продукт або процес згідно з ISO/IEC 11172 або ISO/IEC 13818-3 використаний або проданий у комбінації з цим продуктом. Ліцензія поширюється лише на використання цього продукту для кодованих та декодованих аудіо файли згідно з ISO/IEC 11172-3 або ISO/IEC 13818-3. Ліцензією не надано жодних повноважень на особливості та функції продукту що не відповідають ISO/IEC 11172-3 або ISO/IEC 13818-3.

Лише для Європи

Ця позначка на виробі або на його інструкції , показує, що він не має бути утилізований разом з іншими домашніми відходами у кінці робочого життя. Для уникнення нанесення шкоди навколишньому середовищу, або здоров'ю людини від неконтрольованої утилізації відходів, будь-ласка, відокремте цей тип відходів від інших типів та утилізуйте його відповідально з можливістю повторного використання матеріальних ресурсів.
Власники повинні звХязатися або з роздрібним торговцем , у якого вони купили цей продукт або з місцевим самоуправління, щодо деталей того де та як вони можуть утилізувати цей продукт безпечно для навколишнього середовища.
Промисловий споживач повинен зв'язатися з постачальником та перевірити умови та терміни контракту поставки.
Цей продукт не можна утилізувати разом з іншими промисловими відходами.

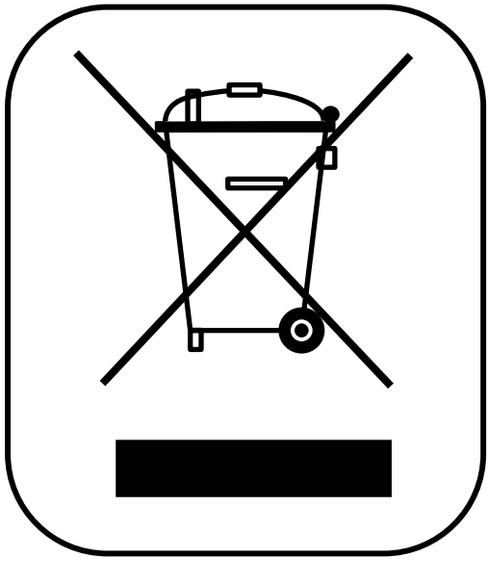

Якщо у Вас виникають запитання або коментарі щодо продукції Samsung, будь-ласка, зв'яжіться із центром підтримки клієнтів компанії Samsung.

30A, Spaska St, Floor 3, Kiev 04070, Ukraine
8-800-502-0000
www.samsung.com/ur

REV 0.0